



Stone-M AC300F

Kryptowährung Cold Wallet

Benutzerhandbuch



HINWEIS: Die Abbildungen und Bildschirme des Handbuchs können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Box Inhalt	3
2.	Productbeschreibung	3
3.	Stone-M Aufladung	3
4.	Sprachauswahl	4
5.	Einstellung des PIN-Codes.....	4
6.	Fingerabdruck-Registrierung.....	5
7.	Erstellung einer Wallet (24 Wörter für die Wiederherstellung)	6
8.	Bluetooth-Verbindung	7
9.	Installation der Stone-M App.....	9
10.	Ein Konto erstellen, Token hinzufügen.....	11
11.	Kryptowährung senden.....	14
12.	Kryptowährung empfangen	15
13.	Wiederherstellen der Wallet.....	16
14.	Stone-M-Optionen in den Einstellungen	20
15.	Optionen für mobile Anwendungen in den Einstellungen	22
16.	Unterstützung	25
17.	Produkt- und Garantieinformationen	26

Vielen Dank, dass Sie Stone-M gekauft haben - ein einzigartiges sicheres Gerät,
das es Ihnen ermöglicht, Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen!

1. Box Inhalt

Bitte finden Sie im Inneren:

- 1) Stone M Bluetooth Karte
- 2) Ein USB / Micro-USB-Kabel
- 3) Eine Halterung (Ladegerät)
- 4) Diese Schnellstart-Anleitung
- 5) Recovery Papierkarte



2. Productbeschreibung



Karteninformationsfenster
Wallet Informationsanzeige

Fingerabdrucksensor Fingerabdruck-Scan


Kategorie	Funktion	Kurz-Klick	Langer Klick
	Linke Taste	Links/oben Richtung	-
	Rechte Taste	Rechts/unten Richtung	-
	Netzschalter /OK-Taste (2 Funktionen)	OK	Ein- und Ausschalten

Die Karte ist ausgeschaltet, wenn das Logo von "APS, Raistone" und die Bildsperre angezeigt werden.

3. Stone-M Aufladung


3.1. Laden Sie den Steine-M mit Hilfe der Halterung auf.

(Informationen zum Einsetzen der Karte in das Ladegerät und zum Anschließen des USB-Kabels an einen PC-Anschluss oder ein Netzteil finden Sie in der folgenden Abbildung.)

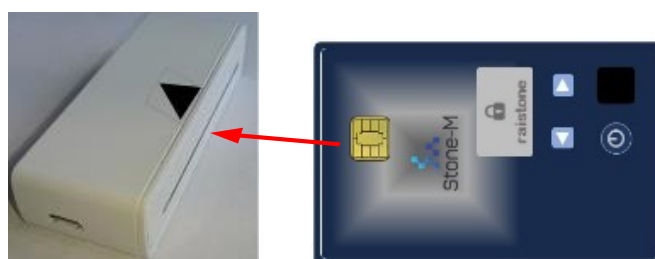

Einbaurichtung Stone-M

3.2. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige wie folgt auf.

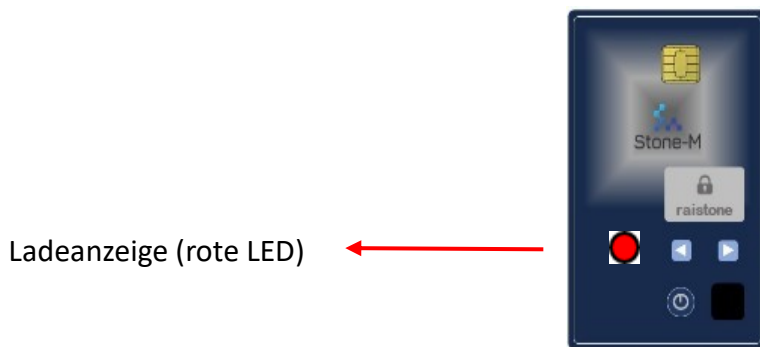

3.3 Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird die Leuchte ausgeschaltet. Sie benötigen ca. 3 Stunden für die vollständige Kartenaufladung.

4. Sprachauswahl

4.1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für 2 Sekunden. Der Sprachauswahlbildschirm erscheint. Wählen Sie mit der Taste Rechts/Links die Sprache aus, die Sie verwenden möchten, und drücken Sie zur Bestätigung OK (Power-Taste).




(◀, ▶ Wählbar über Taste)

4.2. Wenn Sie die richtige Sprache wählen Drücken Sie dann zur Bestätigung `OK`. Wenn du zu einem anderen wechseln wollen Wählen Sie dann `Cancel` Sie können zur Sprache zurückkehren Auswahlbildschirm.




5. Einstellung des PIN-Codes

5.1. Nachdem Sie eine Sprache ausgewählt haben, erscheint das Menü zur Einstellung des PIN-Codes.

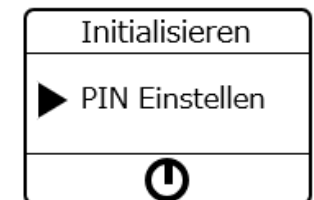


5.2. Der PIN-Code besteht aus einer 4- bis 6-stelligen Nummer. Wählen Sie für die erste Ziffer die Nummer mit der linken/rechten Taste aus. Nachdem Sie eine Zahl ausgewählt haben, drücken Sie dann die OK-Taste, um zur nächsten Ziffer zu gelangen.

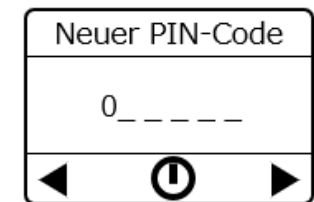

5.3. Sie können zur vorherigen Ziffer zur Korrektur zurückkehren, indem Sie Folgendes auswählen: ✕



5.4. Wenn Sie die Eingabe des PIN-Codes abgeschlossen haben, drücken Sie die Taste OK. Wenn Sie den 5- oder 6-stelligen PIN-Code einrichten möchten, wählen Sie bitte die Zahlen weiter, nachdem Sie das Zeichen '✓' gesehen haben.

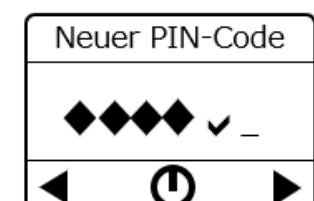

5.5. Wiederholen Sie auf dem nächsten Bildschirm den von Ihnen eingegebenen PIN-Code. Drücken Sie die OK-Taste, um den PIN-Code zu bestätigen.

Bestätigen PIN
0 _ _ _ _
◀ ⏻ ▶

5.6. Die Meldung 'PIN-Code wird bestätigt. Drücken Sie OK!' wird angezeigt. Drücken Sie die OK-Taste, um zum Menü der Grundeinstellung zurückzukehren.

PIN-Code wird bestätigt. Drücke OK!
⏻

* **Bewahren Sie Ihren PIN-Code an einem sicheren Ort auf!**

5.7. Wenn Sie Ihren Fingerabdruck registriert haben, erhalten Sie mit seiner Vorlage Zugang zur Stone-M Karte. Falls Sie die Registrierung Ihres Fingerabdrucks überspringen, verwenden Sie den PIN-Code jedes Mal, um auf die Karte zuzugreifen.

PIN eingeben
0 _ _ _ _
◀ ⏻ ▶

* **Wenn der PIN-Code falsch ist, wird der Bildschirm angezeigt:**

PIN eingeben
◆◆◆◆ ✓ _
Fehler! 1/3

PIN eingeben
◆◆◆◆ ✓ _
Versuch! 2/3

Sie haben 3 Versuche. Nach 3 falschen Eingaben wird Stone-M neu initialisiert und Sie müssen erneut ab Kapitel 4 (Sprachauswahl) beginnen.

6. Fingerabdruck-Registrierung

6.1. Wählen Sie im Menü "Rahmen" die Option "Registr.Finger". Wählen Sie "Überspringen", wenn Sie Ihren Fingerabdruck später registrieren möchten oder wenn Sie ihn nicht benötigen.

Initialisieren
▶ Registr.Finger Überspringen
◀ ⏻ ▶

6.2. Sie können bis zu 4 Fingerabdrücke registrieren. Sie können bis zu 4 verschiedene Finger registrieren oder einen Finger registrieren und ihn viermal an verschiedenen Positionen scannen, um die Genauigkeit zu verbessern.

Registr.Finger

4 mal berühren!

Registr.Finger
1
Berühren

(Registrierung von Fingerabdrücken 1)

Registr.Finger
2
Berühren

(Registrierung von Fingerabdrücken 2)

Registr.Finger
3
Berühren

(Registrierung von Fingerabdrücken 3)

Registr.Finger
4
Berühren

(Registrierung von Fingerabdrücken 4)

6.3. Nachdem der Fingerabdruck viermal gescannt wurde, ist die Registrierung des Fingerabdrucks abgeschlossen:



* Wenn die Fingerabdruckerkenung in der Mitte fehlschlägt, kehrt der Bildschirm zum Einstellungs Menü zurück.

Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn Sie 5-mal für Fingerabdruck fehlgeschlagen sind werden Sie aufgefordert, Ihren PIN-Code einzugeben. Wenn Sie einen falschen PIN-Code eingegeben haben Mehr als dreimal wird eine Karte initialisiert (Konto auf Null zurückgesetzt).

Verwenden Sie zum Wiederherstellen dem Wallet Ihre 24 Wiederherstellungswörter.

7. Erstellung einer Wallet (24 Wörter für die Wiederherstellung)

7.1. Bereiten Sie die mit Stone-M gelieferte Wiederherstellungskarte vor.

* Eine Wiederherstellungskarte besteht aus vertraulichen Informationen, die einer Kryptowährungskarte zugeordnet sind. Mit diesen Informationen (PIN-Code und 24 Wiederherstellungswörter) kann eine Kryptowährungskarte wiederhergestellt werden, wenn die Karte beschädigt wurde, gestohlen wurde oder verloren gegangen ist.




Bitte bewahren Sie Ihre Wiederherstellungskarte an einem sicheren Ort auf! Wenn Sie es verlieren, können Sie Ihren Wallet nicht wiederherstellen.

7.2. Wählen Sie im Menü "Initialisieren" die Option "Erstellen Wallet".




7.3. Achten Sie darauf, die 24 Wörter, die auf dem Stone-M Bildschirm auf Ihrer Wiederherstellungskarte angezeigt werden, in der richtigen Reihenfolge aufzuzeichnen. Schreiben Sie die ersten 3 Wörter des ersten Bildschirms auf die Wiederherstellungskarte (Wörter 1, 2 und 3 auf Bildschirm 1/8). Drücken Sie die rechte Taste, um zum zweiten Bildschirm zu gelangen (Wörter 4, 5, 6 auf 2/8). Wiederholen Sie den Vorgang bis zum achten Bildschirm (Wörter 22, 23, 24).

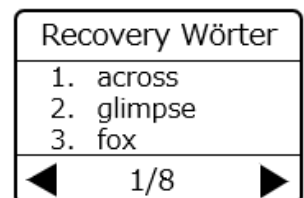


Achtung: Sie können nicht zu vorherigen Bildschirmen zurückkehren!

Wenn Sie die Erstellung des Wallet erneut starten möchten, schalten Sie die Karte aus und wieder ein. Anschließend können Sie die Erstellung des Wallet mit neuen Wörtern erneut starten.

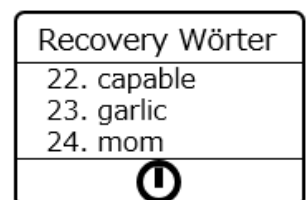

7.4. Bestätigung der 24 Wörter: Es ist erforderlich, die Wörter auf Ihrem Wallet zu überprüfen. Um diese Wörter zu überprüfen, wählen Sie eines von zwei auf dem Bildschirm angezeigten Wörtern aus. Normalerweise werden die Wörter 1 bis 24 in einer Liste angezeigt, aus der Sie in der Reihenfolge auswählen können, in der Sie sie auf die Wiederherstellungskarte geschrieben haben.

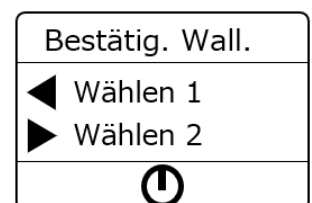

Beispiel: Das erste Wort war "across". Wenn zwei Wörter erscheinen
1.cherry 2. across, wählen Sie "across". Drücken Sie dazu die rechte Taste, die der Nummer 2 entspricht. Mit der linken Taste können Sie das Wort unter der Nummer 1 auswählen. Vergewissern Sie sich, dass 24 Wörter korrekt aufgezeichnet wurden.

Wort #1?	
1. cherry	2. across
◀ 1	2 ▶

7.5. Im nächsten Bildschirm der Wortauswahl können Sie die OK-Taste drücken, falls Sie in der vorherigen Wortauswahl ein falsches Wort ausgewählt haben. Anschließend wird die Meldung "Möchten Sie vorherige Wort ändern?" angezeigt. Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellungen zu ändern.

Wort #2?	
1. group	2. used
◀ 1	2 ▶

Dann schlägt der Bildschirm vor, zum vorherigen Wortauswahlbildschirm zurückzukehren und das richtige Wort auszuwählen.

Möchten Sie vorherige Wort ändern?	
◀ Nein	Ja ▶

7.6. Wenn eines der 24 eingegebenen Wörter falsch war, wird die Meldung "Einige Wörter passen nicht. Versuch einmal." angezeigt. Fahren Sie mit Abschnitt 7.3 fort nochmal.

Einige Wörter passen nicht. Versuch einmal.
⏻

7.7. Sobald Sie alle 24 Wörter korrekt überprüft haben, wird der Wallet erstellt.

Wörter werden bestätigt. Drücken Sie OK.
⏻

8. Bluetooth-Verbindung

Benutzer von Apple-Telefonen können zu Kapitel 9 springen, da die Bluetooth-Kopplung über die Anwendung erfolgt.

8.1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um Ihre Karte zu starten. Wählen Sie im Menü 'Information'. Unter 'Information' werden die Informationen für die Bluetooth-Kommunikation zwischen der Karte und der mobilen Anwendung verstanden. Überprüfen Sie dann Ihren Fingerabdruck:


Menü	
▶ 1. Information	2. Rahmen
◀	▶

Überprüfen


Berühren

Wählen Sie '1. BLE-Info' unter 'Info'.

BLE = Bluetooth Low Energy

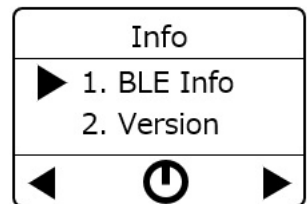


Der Bildschirm mit der S/N-Nummer und der PIN wird angezeigt:
S/N und PIN sind eindeutige und konstante Informationen für jedes Stone-M Produkt.

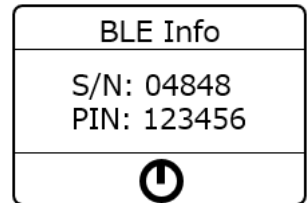




8.2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein. Auf dem Bildschirm werden folgende Informationen angezeigt.

Suchen Sie nach dem Stone-M xxxxx.

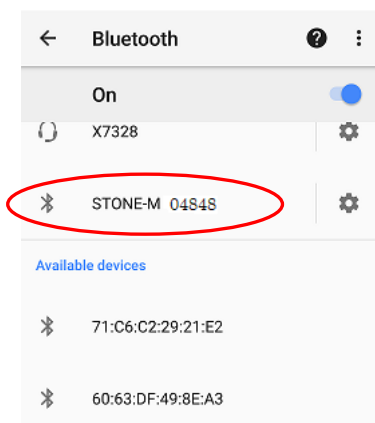


Wählen Sie Stone-M mit der auf Ihrer Stone-M Karte angegebenen Nummer (in diesem Beispiel 04848)

8.3. Führen Sie die Kopplung mit dem angezeigten PIN-Code auf Ihrem Kartenbildschirm durch.

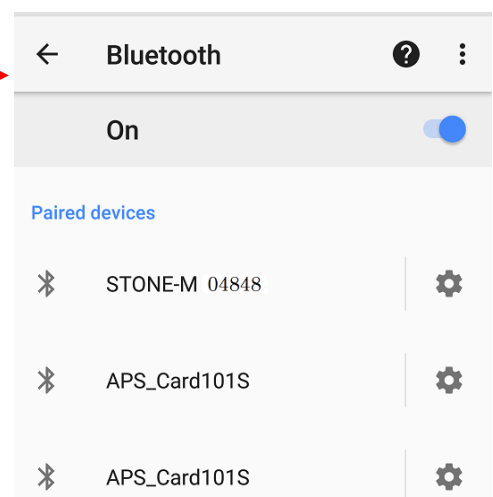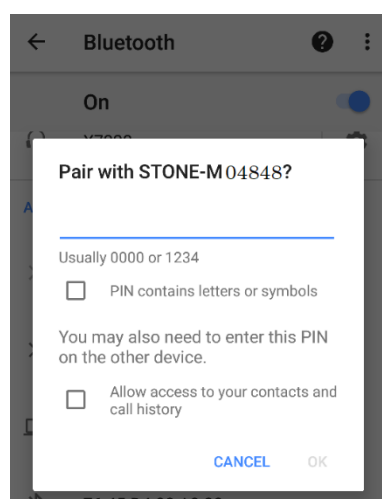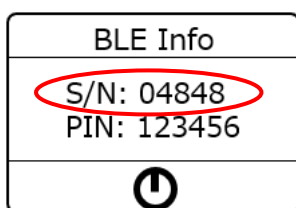

9. Installation der Stone-M App

9.1. Laden Sie die Stone-M Wallet-Anwendung aus dem Apple Store/Google Play Store herunter und installieren Sie sie.

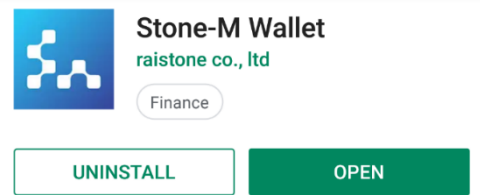

9.2. Starten Sie die Anwendung auf Ihrem Smartphone. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.

9.3. Starten Sie Ihre Stone-M Karte, indem Sie den Ein-/Ausschalter drücken. Gehen Sie zum Bildschirm "BLE Info" (gleiche Reihenfolge wie im Abschnitt 8.1).

9.4. Verbinden Sie die Anwendung über Bluetooth mit Ihrer Stone-M Karte:



Bitte beachten Sie, dass das Entsperren der Brieftasche das Einschalten Ihrer Karte bedeutet.

*Anweisungen für iOS-Benutzer

Wenn der mobile Bildschirm wie rechts gezeigt angezeigt wird
zu den BLE-Informationen der Karte,
geben Sie Ihre PIN ein, bitte.

Kartenbetriebsverfahren

Menü
▶ 1. Information 2. Rahmen
◀ ⏻ ▶



Überprüfen



Berühren



Info
▶ 1. BLE Info 2. Version
◀ ⏻ ▶




BLE Info
S/N: 62475 PIN: 123456
⏻

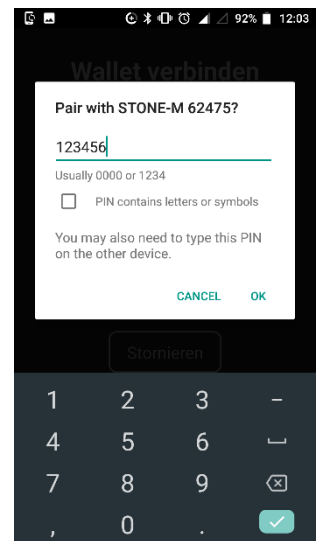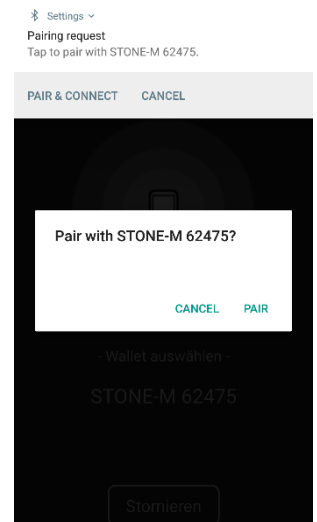

Nur für Android-Handys

9.5. Wenn Sie Stone-M mit seiner Nummer auswählen, werden Karte und Mobiltelefon synchronisiert und der Hauptbildschirm der Stone-M Wallet App wird angezeigt:

Hauptbildschirm beim erstmaligen Verbinden

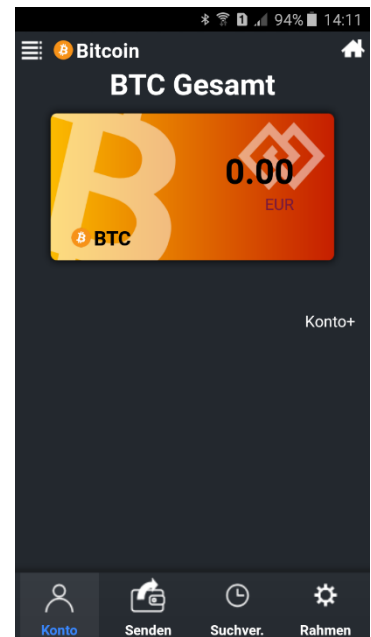



Hauptbildschirm für Android oder iOS

10. Ein Konto erstellen, Token hinzufügen

10.1. Wählen Sie Ihre Kryptowährung für die Dropdown-Liste oben links.


Einmal erstellt, kann das Konto nicht gelöscht werden.

10.2. Wählen Sie im Hauptbildschirm "Konto+", geben Sie "Kontobezeichnung" ein und klicken Sie auf 'OK'.

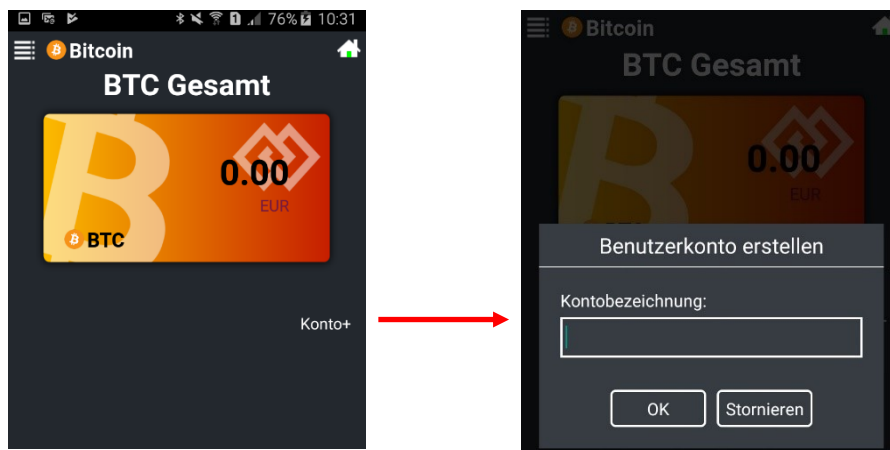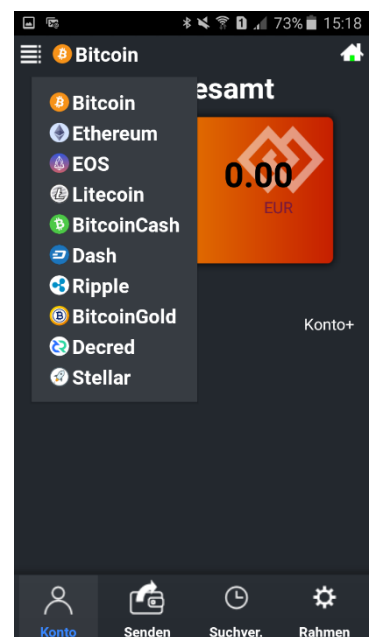


10.3. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Verbindung in Ihrem Smartphone aktiviert ist. Auf dem Bildschirm Ihres Smartphones sehen Sie die Reihenfolge zum Erstellen des Kontos. Wenn die Sequenz die zweite Zeile erreicht ("Verbinden ..."), drücken Sie die Ein/Aus-Taste der Karte. (Finger oder PIN bei Aufforderung vorlegen).

Sequenz
der Erstellung des
Kontos

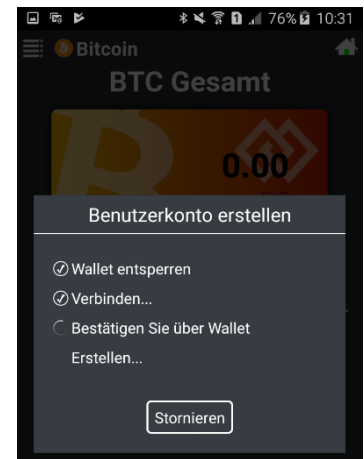


Sobald das Konto erstellt wurde, wird der App-Hauptbildschirm angezeigt:


- * Wenn Ihr neu erstelltes Konto kein Transaktionsprotokoll hat, können Sie kein neues zusätzliches Konto erstellen.

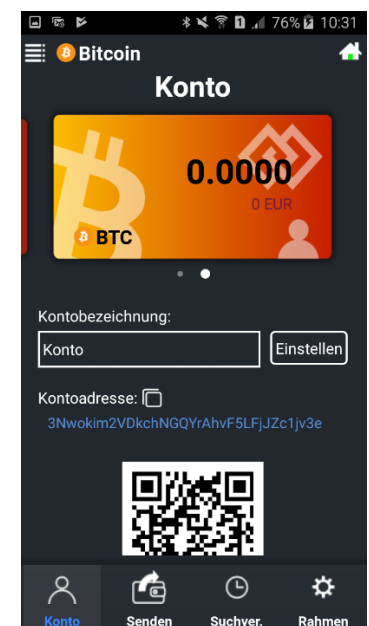


10.4. Token hinzufügen.


Drücken Sie im Hauptbildschirm auf der rechten Seite des Kontos auf "+", um zum Bildschirm "Token hinzufügen" zu gelangen.

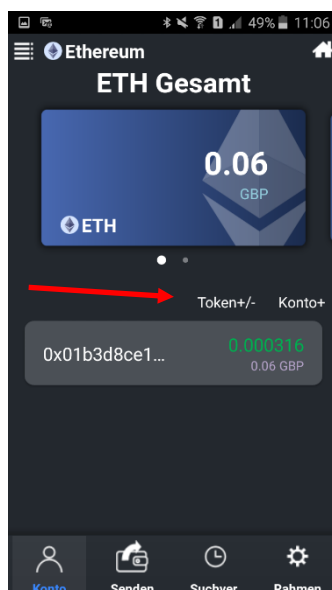

Drücken Sie dann 
neben der öffentlichen Adresse

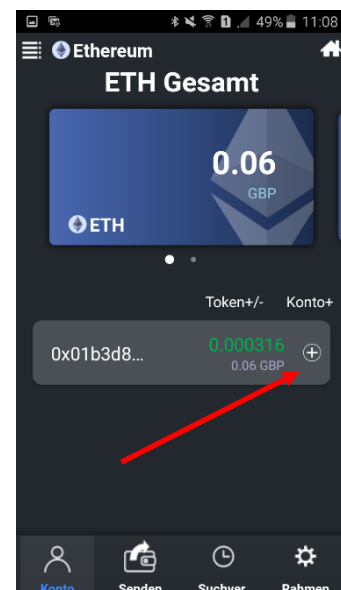

10.5. Wählen Sie im Bildschirm "Token hinzufügen" die Option "Liste", um die Liste der verfügbaren Token anzuzeigen. Tippen Sie nach dem Tippen auf das Token zum Hinzufügen und Auswählen der erforderlichen Parameter auf die Schaltfläche "OK", um die Tokenregistrierung abzuschließen:

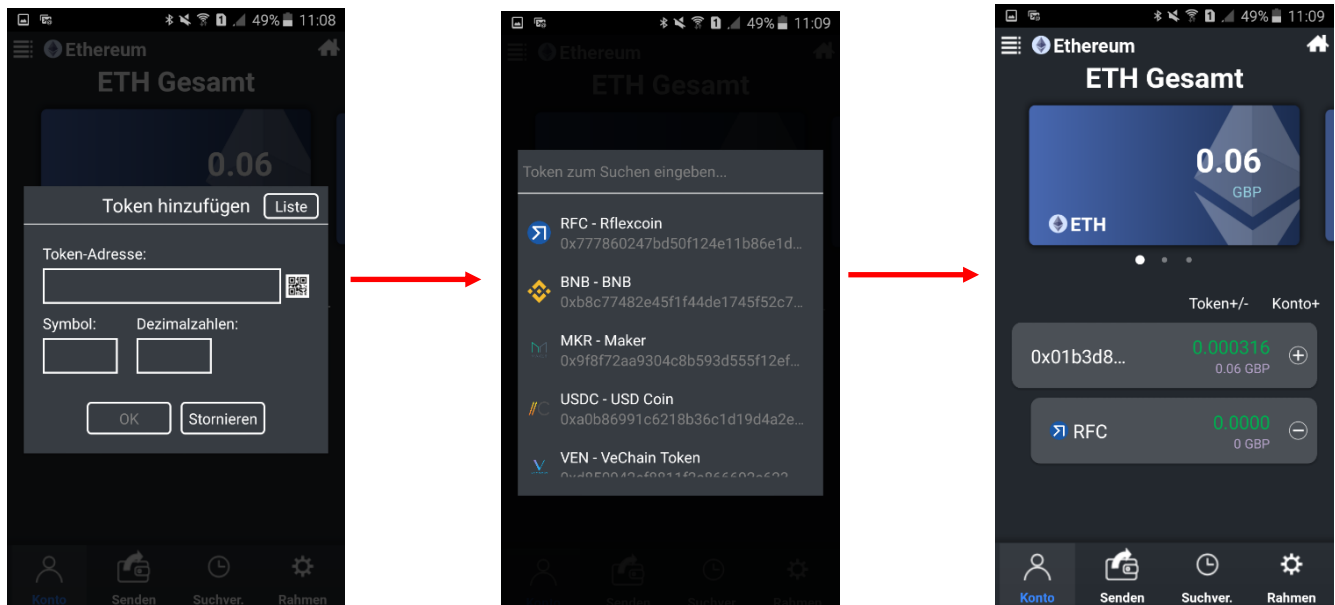



Sie müssen eine Transaktion mit Ihrer Kryptowährung oder Ihrem Token-Konto ausführen, um ein zusätzliches Konto erstellen zu können (Transaktionsverlauf anmelden).

10.6. Nach dem Erstellen von Konten und Token können Sie die Kryptowährung auswählen. Auf der Hauptseite der App können Sie pro Token nach links oder rechts scrollen und die Summe und den Wert jedes Tokens überprüfen:

Beispiel:

Für Tokens auf Basis von Ethereum beträgt der Gesamtwert 0,06 GBP

Durch Wischen des blauen Bildschirms nach links oder rechts gelangen Sie zum Wert jedes Tokens.

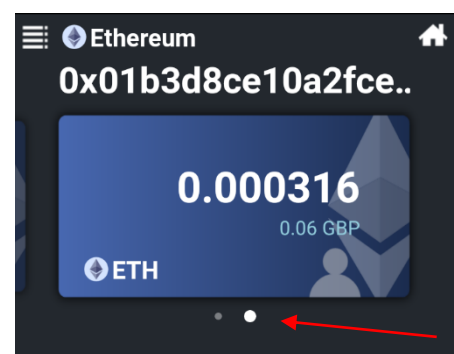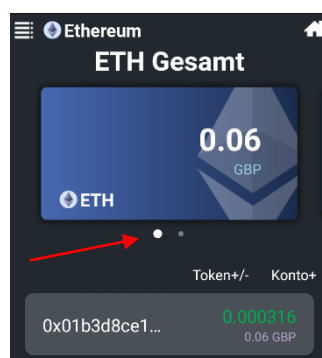


Nachdem wir Ihren sicheren Wallet mit Konten und Token erstellt haben, können wir jetzt Kryptowährungen senden und empfangen: siehe nächste Kapitel.


11. Kryptowährung senden

- 11.1. Wählen Sie im Hauptbildschirm der App den Kryptowährungstyp aus. Wählen Sie das Konto (oder Token wie hier gezeigt RFC).


the screen

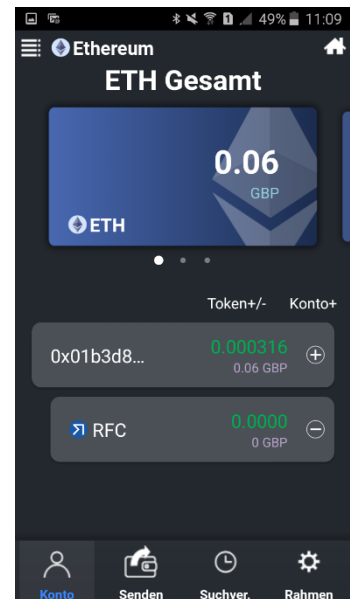

- 11.2. Geben Sie die öffentliche Adresse des Empfängers, den Betrag und die Parameter ein und tippen Sie anschließend auf die Schaltfläche 'Senden'.

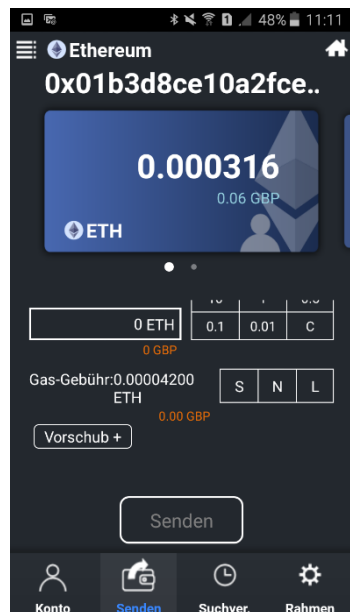


- 11.3. Nachdem Sie auf die Schaltfläche "Senden" geklickt haben, wird das Fenster "Senden" angezeigt.

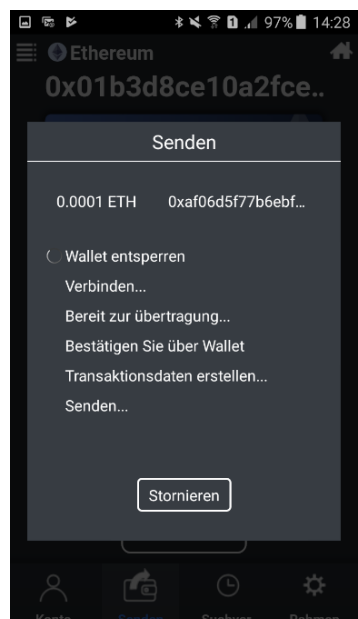


11.4. Gehen Sie wie folgt vor, um die Transaktion mit Ihrer Stone-M Wallet-Karte zu bestätigen:

- (a) Schalten Sie Ihren Wallet ein
- (b) Bestätige deine Identität in deinem Wallet (Fingerabdruck oder PIN)
- (c) Bestätigen Sie die Transaktion aus Ihrem Wallet

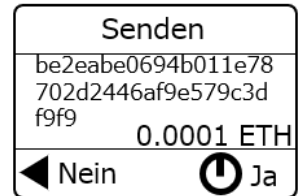

Nach Bestätigung durch die Stone-M Wallet-Karte verarbeitet die mobile App die Transaktion.

11.5. Nach der Verarbeitung können Sie die Details der Überweisung in der Transaktionshistorie überprüfen (rote Pfeile):

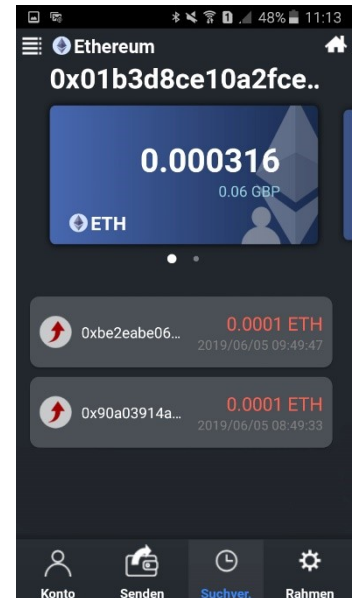

12. Kryptowährung empfangen


12.1. Um Kryptowährung zu erhalten, muss die öffentliche Adresse Ihres Kontos der Partei mitgeteilt werden, die Ihnen Kryptowährungen sendet. Sie können Ihre öffentliche Adresse und Ihren QR-Code per E-Mail, SMS usw. weitergeben. Sie können auch Ihren Kontonamen weitergeben.

Durch Tippen auf dieses Symbol kann die öffentliche Adresse in der Zwischenablage gespeichert und in eine E - Mail, eine SMS usw. eingefügt werden..



12.2. Kryptowährungen empfangen:

Sie können die empfangenen Kryptowährungen anzeigen, indem Sie Ihr Konto in der Transaktionshistorie (grüne Pfeile) vergrößern:

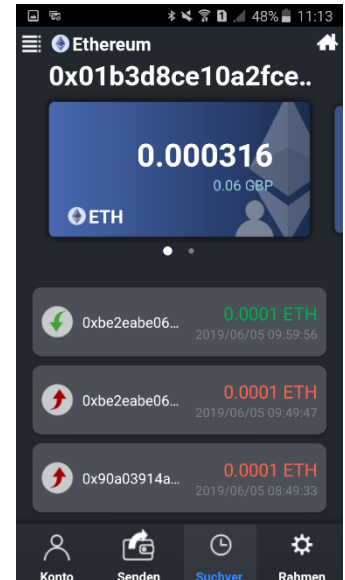


13. Wiederherstellen der Wallet

Wenn Ihre Stone-M Wallet-Karte beschädigt wurde, gestohlen wurde oder verloren gegangen ist, können Sie Ihren Wallet in einer neuen wiederherstellen Karte. Sie benötigen die 24-Wort-Wiederherstellungspapierkarte und die Stone-M Karte. Die Stone-M Wallet-App wird dies tun müssen auch erholt werden.

Im folgenden Verfahren müssen alle Wiederherstellungswörter in der Reihenfolge eingegeben werden, in der sie erstellt wurden auf der Wiederherstellungskarte vermerkt (siehe Kapitel "Erstellung einer Wallet").

13.1. Stone-M Wallet recovery

- a. Bereiten Sie die Wiederherstellungspapierkarte vor, auf der Sie die 24 Wörter zum Zeitpunkt der Walleterstellung aufgezeichnet haben.

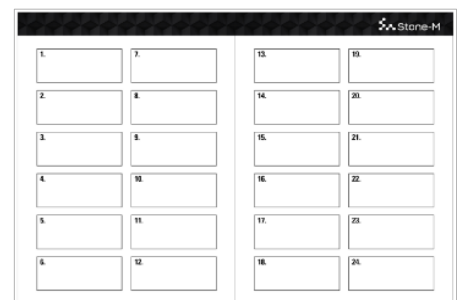


- b. Schalten Sie die Stone-M Wallet-Karte ein und wählen Sie im Einstellungs Menü "Recover Wallet".


- * Wenn Sie versehentlich "Brieftasche erstellen" anstelle von "Brieftasche wiederherstellen" auswählen, schalten Sie die Karte aus und starten Sie sie neu.





- c. Wenn Sie "Recover Wallet" auswählen, wird ein Eingabefenster angezeigt, in dem Sie die 24 Wörter eingeben können, die auf Ihrer Wiederherstellungskarte gespeichert sind. Wenn Sie die ersten Buchstaben eingeben, wird ein vorgeschlagenes Wort angezeigt:

Wort #1
acr _ _ _ _ _
◀  ▶

(Wiederherstellungswort
-Eingabefenster)

Wort #1
acr ◀ _ _ _ _ _
◀  ▶


(Sie können zum vorherigen
Buchstaben zurückkehren,
indem Sie auf klicken )


Wort #1
▶ 1. across
◀  ▶

(Geben Sie Recovery
Word ein)


Wort #1
across
◀ Nein  Ja


(Überprüfen Sie das
eingegebene Wort)

Wort #2
▶ 1. sorry 2. sort
◀  ▶

Wort #3
▶ 1. sorry 2. sort 3. lawsuit
◀  ▶


Zögern Sie nicht, die rechte Taste zu drücken, falls Sie Ihr Wiederherstellungswort nicht als Vorschlag sehen. Es kann unter Nummer 4. oder 5. oder weiter sein:

Wort #4
1. theme 2. then ▶ 3. theory
◀  ▶


Wort #4
▶ 4. there 5. they
◀  ▶


Geben Sie auf die gleiche Weise die 24 Wörter ein, die Sie auf Ihrer Wiederherstellungskarte aufgezeichnet haben.


d. Überprüfen Sie die 24 eingegebenen Wörter:


Wörter werden eingegeben. Überprüfen.



Wortliste
1. across 2. glimpse 3. fox
◀  ▶

Wortliste
22. capable 23. garlic 24. moment
◀  ▶

Wenn Sie ein Wort falsch ausgewählt haben, wie "moment" anstelle von "mom" im folgenden Beispiel, verwenden Sie die Taste , um zurückzugehen und das falsche Wort zu korrigieren:

Edieren Wörter
22. capable 23. garlic ▶ 24. moment
◀  ▶

Edieren Wörter
mo _ _ _ _ _
◀  ▶

Wort #24
▶ 1. mom 2. moment
◀  ▶


Wort #24
mom


Führen Sie dann die endgültige Bestätigung durch:

„Alle Wörter sind richtig?“ Wählen Sie entweder „Ja“ oder „Nein“. Wenn eines der 24

Wörter falsch eingegeben wurde, wählen Sie "Nein" und kehren Sie dann zum Wortkorrekturschritt zurück.

- e. Wenn alle 24 Wörter korrekt sind, wählen Sie "Ja" und Ihr Wallet wird wiederhergestellt:

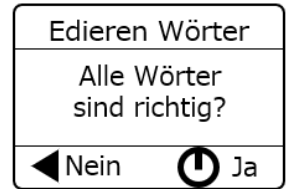

13.2. Stone-M Wallet App Wiederherstellung



Stellen Sie sicher, dass Bluetooth für diese Phase aktiviert ist:

- a. Nachdem Sie Ihr Wallet auf der Stone-M-Karte wiederhergestellt haben, muss auch die Verbindung zur neuen Stone-M-Karte bestehen wiederhergestellt: Wählen Sie "Neues Wallet anschließen", wenn Sie die Stone-M Wallet App bereits installiert haben Ihr Telefon.

* Wenn Sie die App nicht mit dem wiederhergestellten Wallet synchronisieren können, löschen Sie die vorhandenen Bluetooth-Daten von Ihrem Telefon. Beginnen Sie erneut mit Kapitel 8 Bluetooth-Verbindung.



- b. Tippen Sie auf `Ja`, wenn Sie die Nachricht von der App sehen: „Löschen Sie die aktuelle Wallet Verbindung und suchen Sie nach einem neuen Wallet. Möchten Sie fortsetzen?“

Wenn Sie auf `Ja` tippen, wird der Wiederherstellungsprozess gestartet. Schalten Sie Ihr Stone-M Wallet während der Wiederherstellung nicht aus.

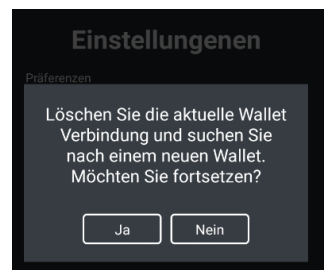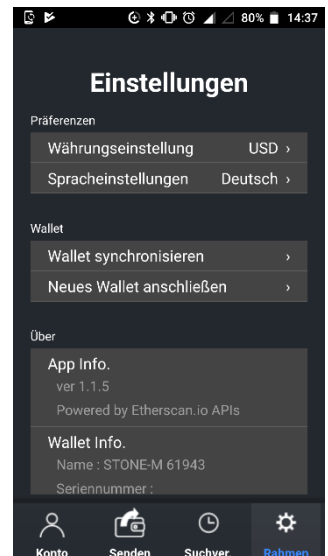


- c. Wählen Sie auf dem Bildschirm der Stone-M Wallet-App "Wallet Scannen" und wählen Sie den Stone-M mit seiner Nummer.

* Möglicherweise ist eine Bluetooth-Kopplung erforderlich.

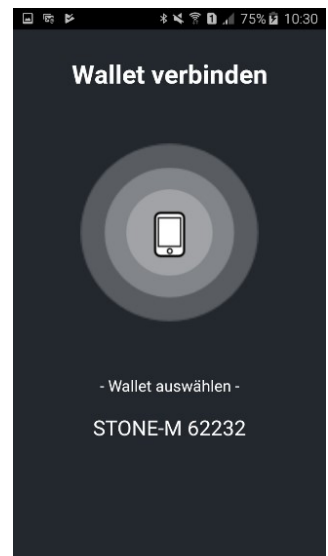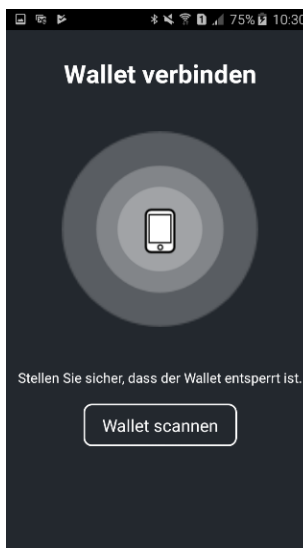


d. Der Wiederherstellungsprozess wird gestartet. Schalten Sie Ihre Stone-M Karte während der Wiederherstellung nicht aus.


* Die WLAN-Einstellung in einer professionellen Umgebung kann die Synchronisierung mit den Kryptowährungsnetzwerken verhindern. Deaktivieren Sie in diesem Fall das WLAN, um eine Synchronisierung über GSM-Daten durchzuführen.

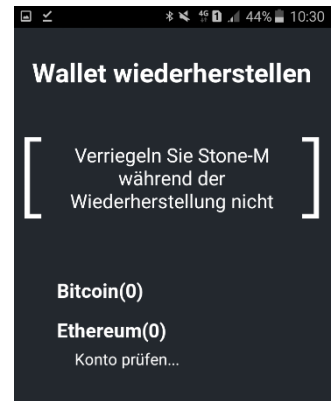

e. Die Synchronisierung zwischen Wallet- und App-Netzwerken erfolgt.

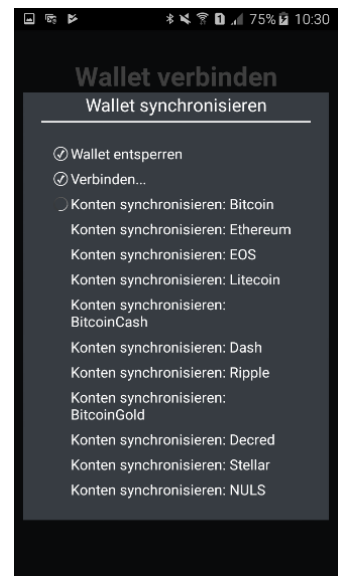



f. Die neue Verbindung zwischen der App und der Stone-M-Karte wurde hergestellt und die App kehrt zum Hauptbildschirm zurück:

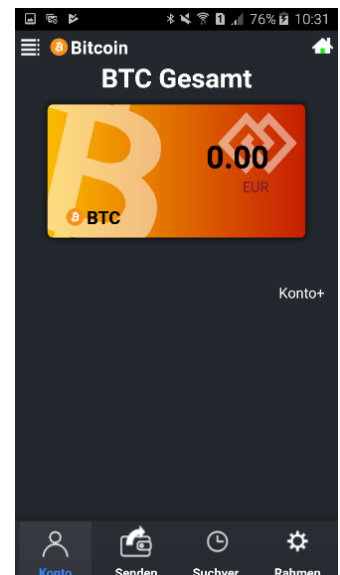

14. Stone-M-Optionen in den Einstellungen

14.1. PIN Code ändern



- a. Wenn Sie den PIN-Code von Stone-M ändern möchten, gehen Sie zum Menü und wählen Sie die Rahmen.
- b. Überprüfen Sie zuerst Ihren Fingerabdruck und wählen Sie unter Einstellung die Option PIN-Code festlegen aus.

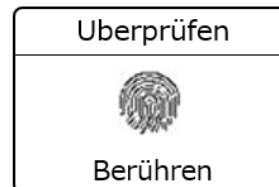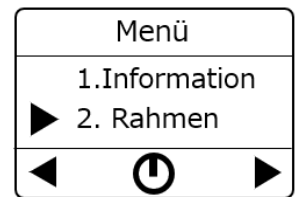


Befolgen Sie dann die Anweisungen ab Kapitel 5.2, um den PIN-Code zu ändern.

14.2. Fingerabdruck: Registrierung oder Änderung

- a. Wenn Sie den Fingerabdruck von Stone-M ändern möchten, gehen Sie zum Menü und wählen Sie die Rahmen.
- b. Überprüfen Sie zuerst Ihren Fingerabdruck und wählen Sie unter Rahmen die Option Finger registrieren aus.

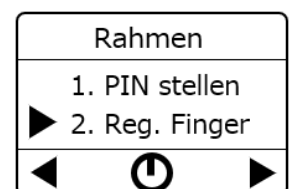
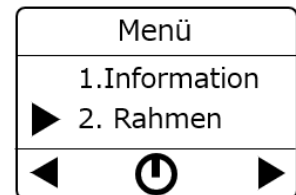


- c. Wenn Sie den aktuellen Fingerabdruck gelöscht haben, können Sie ab dem nächsten Bildschirm von "Finger löschen" die Taste "OK" drücken. Anschließend wird die Meldung "Versuchen Sie, Fingerpt erneut zu registrieren?" Angezeigt. Drücken Sie die OK-Taste, um die Einstellungen zu ändern. Der Bildschirm fordert Sie auf, einen neuen Fingerabdruck zu registrieren. Befolgen Sie die Anweisungen ab Kapitel 6.2, um einen neuen Finger zu registrieren.

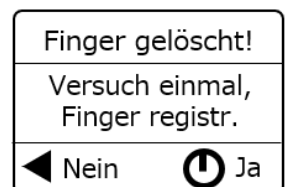


14.3. Starten Wallet


- Wenn Sie den Stone-M zurücksetzen möchten, gehen Sie zum Menü und wählen Sie Rahmen.
- Überprüfen Sie zuerst Ihren Fingerabdruck und wählen Sie unter "Rahmen" die Option "Starten Wallet" aus.

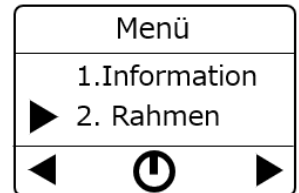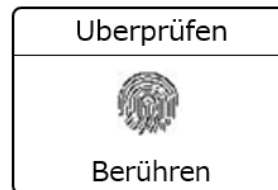

- Wählen Sie in der nächsten Anzeige von "Wallet neustart" die Option "Werkseinstell", wenn Sie den Vorgang zum Zurücksetzen des Wallets fortsetzen möchten.

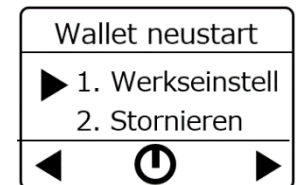


Nachdem Sie eine Meldung erhalten haben "Warnung! Alle Daten werden gelöscht! Möchten Sie fortfahren?". Drücken Sie die OK-Taste, wenn Sie den Wallet wirklich zurücksetzen möchten.

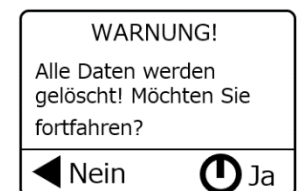

Befolgen Sie die Anweisungen ab Kapitel 7.2, um einen neuen Wallet zu erstellen.

14.4. Sprache ändern

- Wenn Sie die Sprache des Stone-M ändern möchten, gehen Sie zum Menü und wählen Sie die Rahmen.

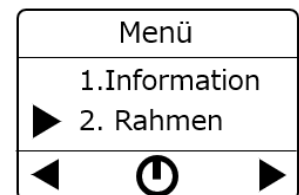

- Überprüfen Sie zuerst Ihren Fingerabdruck und wählen Sie unter "Rahmen" die Option "Sprache" aus.




- Wählen Sie die Sprache aus, die Sie mit der Rechts / Links-Richtungstaste verwenden möchten, und drücken Sie zur Auswahl OK.



* Wenn Sie die falsche Sprache ausgewählt haben, drücken Sie auf "4. Sprache", um die Sprache erneut zu ändern.


14.5. FW Updaten

Die Funktion "FW Updaten" ist derzeit für Kunden nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie den Händler für weitere Informationen.

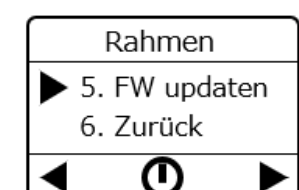

14.6. Zurück


Wenn Sie zum Menü zurückkehren möchten, wählen Sie unter "Rahmen" die Option "Zurück".

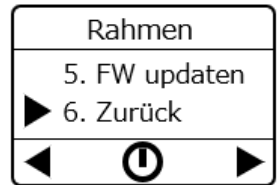


15. Optionen für mobile Anwendungen in den Einstellungen

15.1. Währungseinstellung


- a. Wenn Sie die Währung ändern möchten, wählen Sie die Rahmen aus der App.

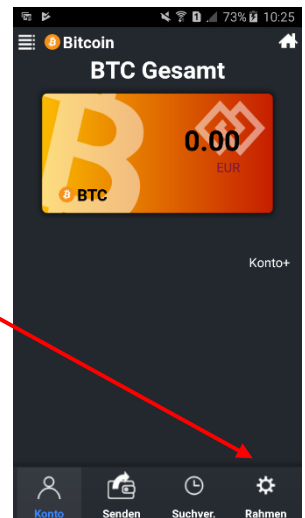

- b. Wählen Sie unter "Rahmen" die Option "Währungseinstellung".

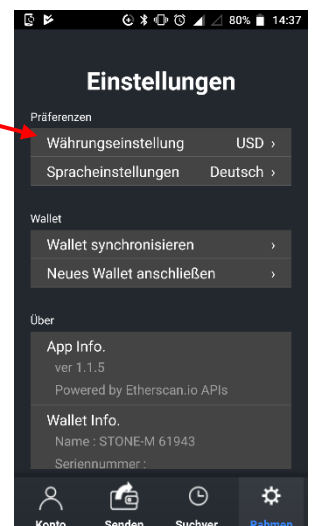

- c. Wählen Sie die gewünschte Währung unter "Währungseinstellung" aus.

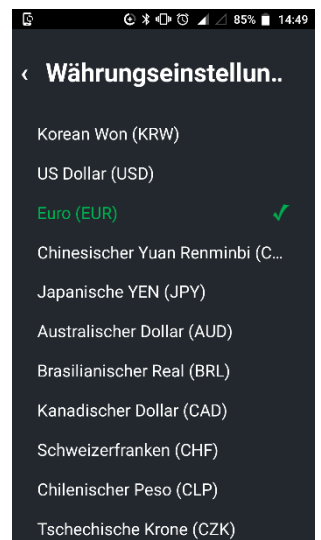


15.2. Spracheinstellungen


- a. Wenn Sie die Sprache ändern möchten, wählen Sie die Rahmen aus der App.



- b. Wählen Sie unter "Rahmen" die Option "Spracheinstellungen" aus.

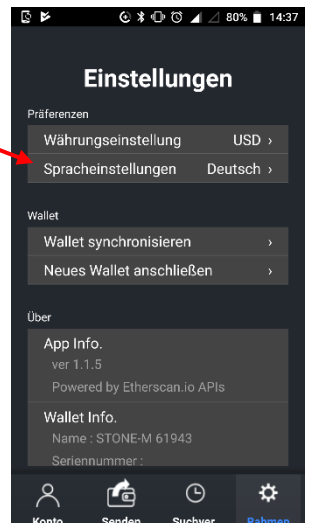


- c. Wählen Sie unter "Spracheinstellungen" die gewünschte Sprache aus.

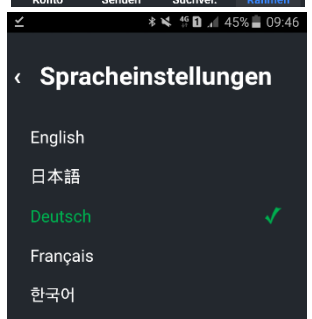


15.3. Wallet synchronisieren

- a. Wenn Sie den Wallet synchronisieren möchten, wählen Sie die Option "Wallet synchronisieren" aus.

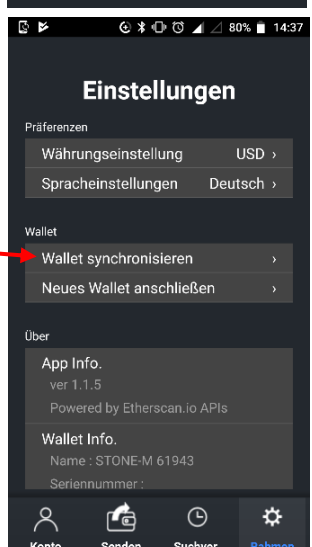

- b. Wenn Sie die Synchronisierung des Wallets fortsetzen möchten, klicken Sie auf "Ja". Sie können den Vorgang auch abbrechen, indem Sie auf "Nein" klicken.

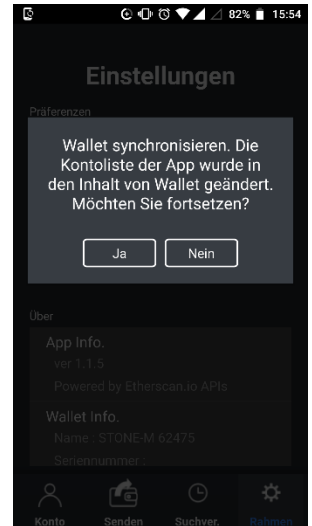


- c. Wenn der Bildschirm "Wallet synchronisieren" angezeigt wird, schalten Sie Ihren Wallet ein (entsperren Sie den Wallet).

- * Bitte beachten Sie, dass bei einer Kündigung während des Synchronisierungsvorgangs das gesamte aktuelle Konto aus der App gelöscht wird. Sie können jedoch ein Konto aus der App wiederherstellen, indem Sie mit Wallet synchronisieren.



- d. Nach Abschluss der Synchronisierung wird der Hauptbildschirm der Stone-M Wallet App angezeigt:

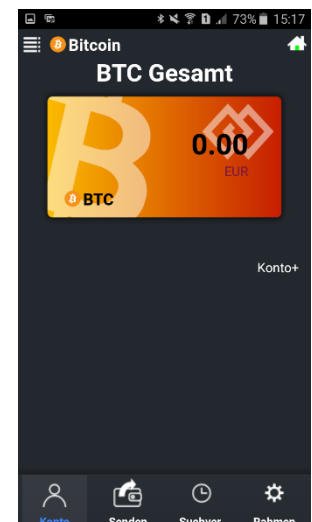

16. Unterstützung

16.1. Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

1. Wenn Sie die Stone-M Wiederherstellungskarte verlieren, können Sie Ihre Stone-M Wallet nicht wiederherstellen.
2. Wenn Sie mehr als drei Mal einen falschen PIN-Code eingegeben haben, wird eine Karte initialisiert (Konto auf Null zurückgesetzt).
3. Im auf die Werkseinstellungen zurückgesetzten Zustand können Sie die Stone-M Wallet mithilfe von Worten wiederherstellen, die Sie auf Ihrer Wiederherstellungskarte geschrieben haben.
4. Wenn Sie das Produkt selbst zerlegen, modifizieren oder reparieren, haben Sie innerhalb des Garantiezeitraums keinen Anspruch auf kostenlose Reparatur.
5. Drücken Sie nicht zu stark auf die Tasten. Dies kann zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
6. Bewahren Sie die Wiederherstellungskarte an einem sicheren Ort auf.
7. Laden Sie den Akku regelmäßig für den Langzeitgebrauch auf.
8. Die Stone-M Karte gehört dem Endbenutzer und der Hersteller erhält oder speichert keine persönlichen Informationen vom Endbenutzer. Der Hersteller speichert keine Informationen des Benutzers und bietet keine Dienste an, um die Informationen des Benutzers zu finden.
9. Alle Verluste und Aufwendungen, die durch Verlust oder Diebstahl entstehen, gehen zu Lasten des Nutzers.
10. Der Hersteller haftet nicht für Verluste oder Kosten aufgrund einer Fehlfunktion der Stone-M Karte oder der App.

16.2. Technischer Support

Wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle, um Informationen zum Umgang mit verlorenem oder beschädigtem Stone-M zu erhalten.

Sie können sich auf www.apscard.lu/Stone-M/ beziehen um auf weitere Informationen zuzugreifen

17. Produkt- und Garantieinformationen

Produktname	AC300F Cold Wallet
Produktnummer	
Verkaufsstelle	
Garantiezeit	2 Jahre
Kundenname	
Kontakt	
Adresse	
Kaufdatum	

Produktgarantiezeitraum und -bedingungen:

Die Garantiezeit des Produktes beträgt zwei Jahre. Die Garantie ist ungültig, wenn die oben genannten Garantieinformationen oder der Kaufbeleg nicht ausgefüllt wurden. Selbst wenn sich das Produkt innerhalb der Garantiezeit befindet, erlischt die Garantie, wenn das Produkt unsachgemäß verwendet oder auseinandergenommen oder repariert wurde.



Dieses Symbol (Mülleimer) weist darauf hin, dass Ihre elektronische Stone-M Karte am Ende ihrer Lebensdauer gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgt und dementsprechend recycelt werden muss. Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku.