



Stone-M AC300F

Cryptocurrency Cold Wallet

使用説明書

日本語版

Note : マニュアルのイメージと画面は実際の商品と異なる場合があります。

目 次

1. ボックスの内容	3
2. 製品説明	3
3. Stone-Mの充電	4
4. 言語選択	4
5. パスワード設定	5
6. 指紋登録	7
7. ウォレットを生成する（復旧のための24単語）	8
8. ブルートゥース接続とペアリング	11
9. Stone-M アプリ のインストール	13
10. 仮想通貨のアカウントを作成してトークンを追加する	15
11. 仮想通貨の送信	18
12. 仮想通貨の受信	20
13. ウォレットとアプリの復旧	21
14. Stone-M の設定オプション	26
15. モバイルAppの 設定オプション	28
16. サポート	30
17. 製品及び保証情報	31

Stone-Mをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

Stone-Mはお客様の大事な仮想通貨を安全に取引するための、最新のセキュリティー機能を搭載したコールドウォレットです。

1. ボックスの内容

ボックスの内容をご確認下さい。

- ①Stone-M コールドウォレット
- ②USB /マイクロUSBケーブル
- ③クレードル（充電器）
- ④クイックスタートガイド
- ⑤1枚のリカバリーカード（紙）




2. 製品説明



カード情報画面
ウォレット情報表示

指紋センサー 指紋スキャン


カテゴリー	機能	短押	長押
◀	左ボタン	左/上 方向	
▶	右ボタン	右/下 方向	
	電源ボタン/ 確認ボタン		Power on / off

*「raistone」のロゴが表示されているときは、カードは電源オフの状態を示しています。

3. Stone-Mの充電

- 3.1 クレードル（充電器）を使用してStone Mを充電する。
（ Stone-Mの挿入方向は下図を参照して下さい）

カードの挿入方向

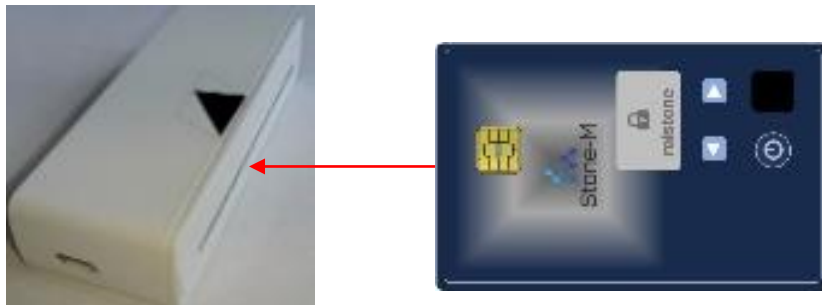

- 3.2 充電中は、充電インジケータが
以下のように点灯します。

充電インジケータ



- 3.3 充電が完了すると、ライトは消えます。
フル充電には約3時間かかります。

4. 言語選択

- 4.1 電源ボタンを約2秒間押します。
最初に言語選択画面
(初期設定のときはlanguage)が
表示され、オンの状態になります。


使用する言語を
右/左方向ボタンのいずれかで選択し、
確認(電源) ボタンを押します。



(◀, ▶ ボタンで選択可能)


4.2 正しく言語を選択した場合は、確認ボタンを押してください。

* 間違って選択し修正したい場合は、キャンセルを選択して言語選択画面に戻り、言語の選択をし直して下さい。

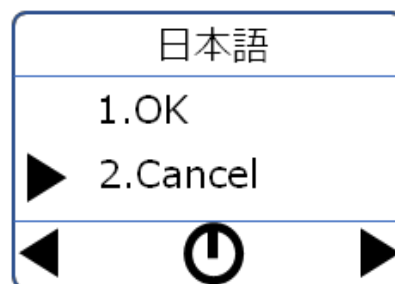


5. パスワード設定

5.1 言語を選択したら、パスワードを設定するための画面が表示されます。確認ボタンを押す。

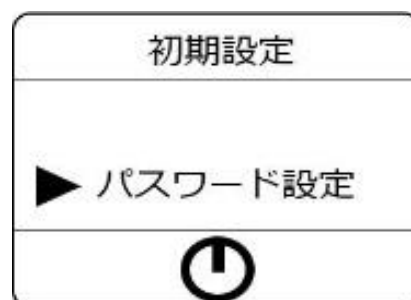

5.2 パスワードは4～6桁で構成されます。最初の桁から順に、左/右ボタンを押して番号を選択します。番号を選択する度に、確認(電源)ボタンを押して次の桁に移動します。

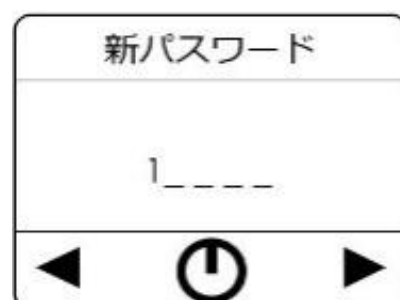


5.3 間違って入力した場合、左ボタンを押すと、❖Xのマークが表示され一つ前の番号に戻り、修正することが出来ます。




5.4 パスワードの入力が終わったら、確認(電源)ボタンを押して下さい。5桁または6桁のPINコードを設定する場合は、'・'の記号が表示されてから、番号の選択を続けてください。



- 5.5 次の画面で確認のため、パスワードをもう一度入力します。
確認ボタンを押してパスワードの設定を完了します。

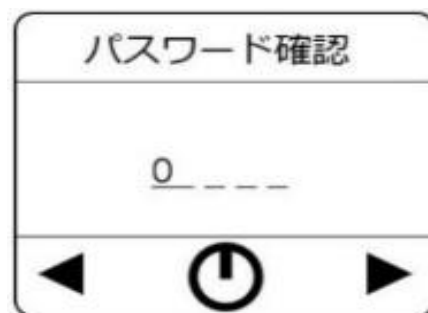

- 5.6 「パスワード設定されました、確認ボタンを押す」というメッセージが表示されたら、確認ボタンを押して初期設定に戻ります。

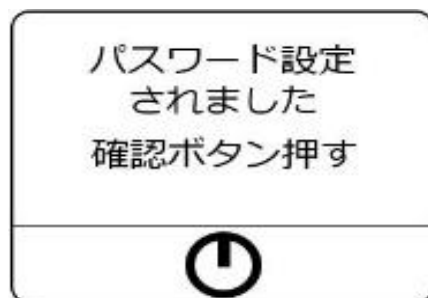

！パスワードは安全な場所に保管して下さい。
リカバリーカードとは別に保管されることをお勧めします！。

- * 指紋の登録をした場合は、パスワード入力なしでStone-Mカードにアクセスすることができます。指紋の登録をしなかった場合は、カードにアクセスする度にパスワードが要求されます。
- * パスワードが間違っている場合は、画面に次のように表示されます。



- * パスワードを3回失敗した場合は、初めからやり直す必要があります。4.1項の言語選択から登録し直して下さい。



6. 指紋登録

- 6.1 初期設定メニューから[指紋登録]を選択します。後で指紋を登録する場合、または必要でない場合は、「指紋登録なし」を選択します。



- 6.2 最大4つの指紋を登録できますが、1本の指で4回、指紋の方向と位置を変えながらスキャンして頂くにより認識度が 高まります。



- 6.3 指紋が4回スキャンされ、次の画面が表示されると指紋の登録は完了です。




* 指紋の登録と認識がタイムオーバーなど、途中で失敗した場合は、初期設定画面に戻ります。再度やり直して下さい。

* 指紋登録後に5回失敗すると、次にパスワードを要求されます。もし更にパスワードを3回間違えた場合は、ウォレットは初期化されます。(アカウントは0になります)



7. ウォレットを生成する（復旧のための24単語）

7.1 Stone-Mと一緒に
付属されている、
リカバリーカードを
ご用意下さい。

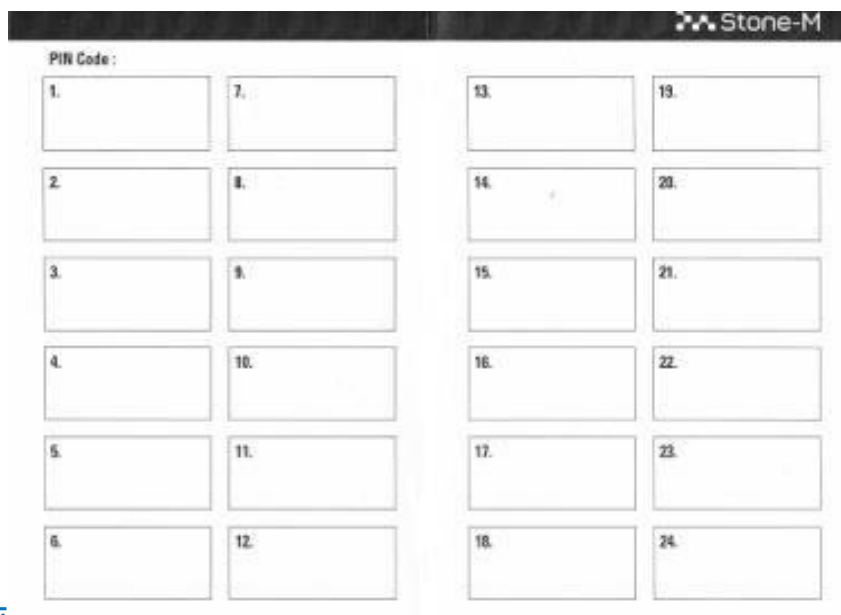

The image shows a screen titled "PIN Code" with a 24-slot grid for entering a recovery phrase. The slots are arranged in three columns of eight rows. The first two columns are labeled 1 through 12, and the third column is labeled 13 through 24. Each slot is a rectangular box with a small number in the top left corner.

* リカバリーカードは、
仮想通貨ウォレットに関連
付けられている機密情報で
構成されています。

この情報（復旧のための24単語）は、カードが損傷、盗難、又は紛失した際に、仮想通貨ウォレットを復旧するために必須の重要な情報です。この24個の単語を紛失した場合は、ウォレットは復旧出来ません。

！リカバリーカードは必ず安全な場所に保管してください！

7.2 初期設定メニューから「wallet作成」を
選択します。



The image shows a menu titled "初期化" (Initialization). It has two main options: "Wallet作成" (Create Wallet) and "Wallet復旧" (Recover Wallet). Below these options are navigation arrows: a left arrow, a power button icon, and a right arrow.

7.3 Stone-Mの画面に表示される24の
単語をリカバリーカードに正しく記録
するようにして下さい。

最初の画面から順番に、3つの単語をリカバリーカードに書き留め、
（画面1/8）



The image shows a screen titled "単語を書き写す" (Copy the words). It displays the first three words of the recovery phrase: "1.across", "2.glimpse", and "3.fox". Below the words is a navigation bar with a left arrow, the text "1/8", and a right arrow.

右側のボタンを押して2番目の画面に移動します。(画面2 / 8) 8番目の画面(単語番号22、23、24)までプロセスを繰り返します。

単語を書き写す	
22.capable 23.garlic 24.mom	
◀	⏻ ▶

* 途中で前の画面に戻ることはできないので注意深く書き写して下さい。
もし戻りたい場合は、電源を消して付け直し、7.2からやり直して下さい。

7.4 24単語の確認：

次に確認手続きに進みます。
これらの単語を確認するため、画面に表示される2つの単語から正しい単語の方を選択します。
通常 1 から24までの単語は、あなたがリカバリーカードに記入した順に表示されます。

単語を照合	
◀	1番を選択
▶	2番を選択
◀	⏻ ▶

* 2は右ボタン、1は左ボタンを押して選択できます。


例：最初の単語は 'across' です。
2つの単語が1.cherry 2. acrossと表示されたら、2を選択します。

引き続き24番の単語まで同じように選択します。

24の単語が全て正しく記録されていることを確認して下さい。


単語番号#1 ?	
1.cherry 2.across	
◀ 1	2 ▶

- 7.5 もし前の単語選択を間違えた場合は、
確認ボタンを押すと、
「前の単語を再度変更しますか？」
というメッセージが表示されます。
変更する場合は確認ボタンを押して下さい。

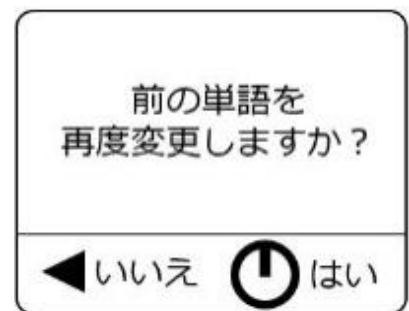


それから、前の単語選択画面に戻り、正しい単語を選択し直して下さい。

- 7.6 24個の単語の選択後、いずれかに
間違いがあった場合は、
「一部単語が間違っている再度作成」
というメッセージが表示されます。
その場合は 7.3からもう一度
やり直して下さい。

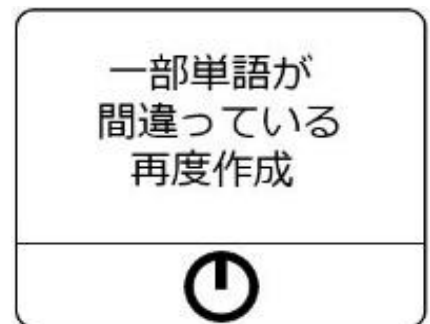

- 7.7 24個すべての単語が正しく選択
されると、Walletの生成が完了します。

確認ボタンを押すとメニュー画面に進みます。

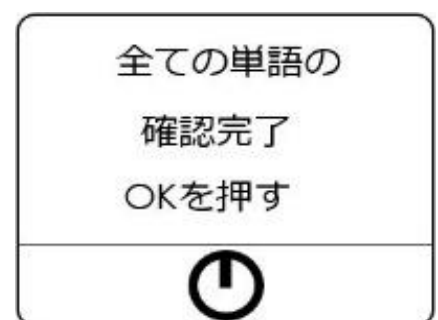

8. ブルートゥース接続とペアリング

* iOSユーザーの方はブルートゥース接続とペアリングがアプリケーションから行われるため、この章は必要ありません。第10章に進んで下さい。

8.1 電源ボタンを押して、
【メニュー】の「情報」を選択します。



8.2 指紋認証をします。



8.3 【情報】の「1.BLE情報」を選択します。

BLE=Bluetooth Low Energy



8.4 S / N番号とPIN(パスワード) が
表示されます。




- 8.5 スマートフォンのBluetoothをオンにします。スマートフォンの画面には以下の情報が表示されます。



前のStone-Mカードの画面で確認した、S/N番号Stone-MXXXXX.を選択します。

- 8.6 カード画面に表示されたPIN(パスワード)を使用して、ペアリングを実行します。モバイルアプリに従って、PIN(パスワード)を確認するとペアリングが完了します。

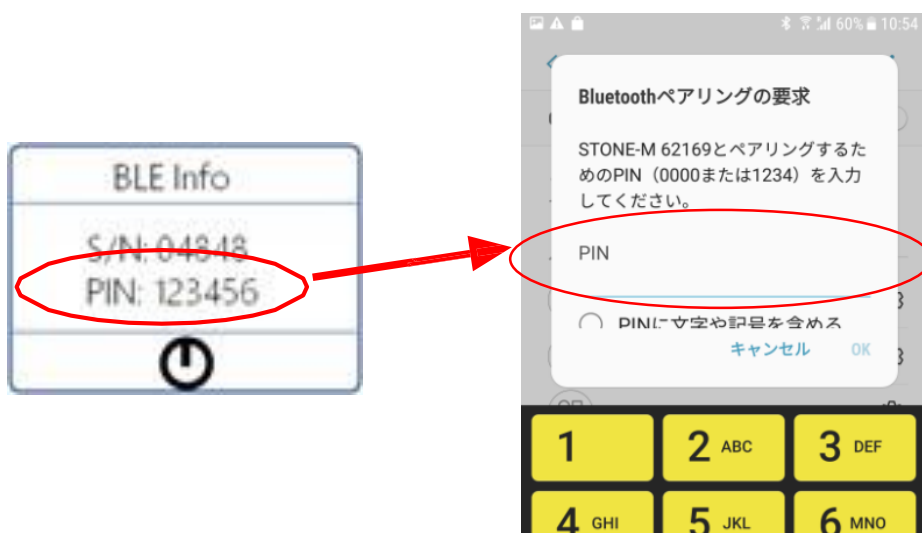

9. Stone-Mアプリのインストール


- 9.1 Apple Store / Google Play
ストアからStone-M Wallet アプリ
をダウンロードしてインストールします。



- 9.2 スマートフォンのアプリを起動します。ブルートゥースがオンになっていることを確認して下さい。


- 9.3 電源ボタンを押してStone-Mカードを起動し、BLE情報画面に移動します。（8.1を参照、iOSは次ページ）

- 9.4 アプリをブルートゥース経由でStone-Mカードに接続します。

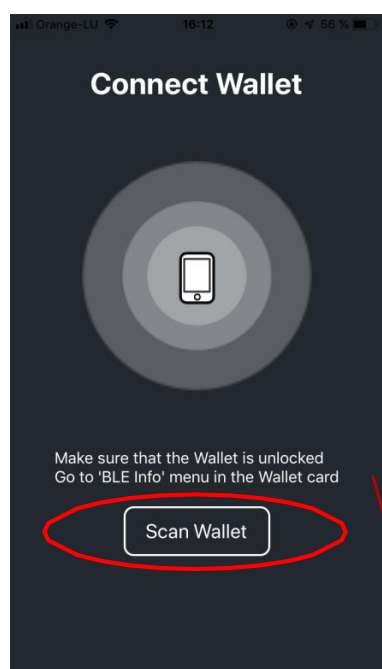

Scan Walletを
押す

カードをオンにする

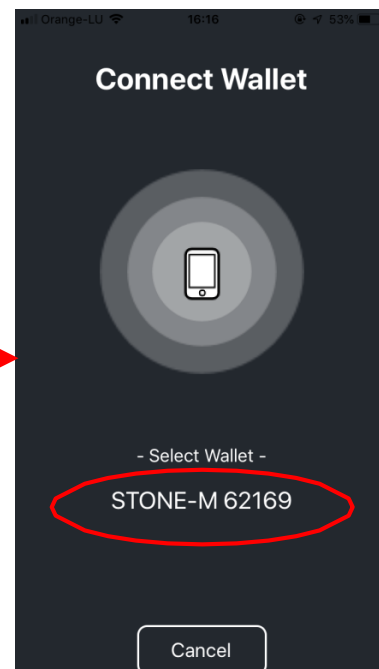




S/N番号を押す

“Wallet のロック解除”の意味は、
Stone-Mカードの電源がonになっていることを
意味します。

*iOSユーザーの方の手順

- * 携帯画面が右図のように表示されたら、カードのBLE情報にあるPIN番号を入力します。

<カードの操作手順>

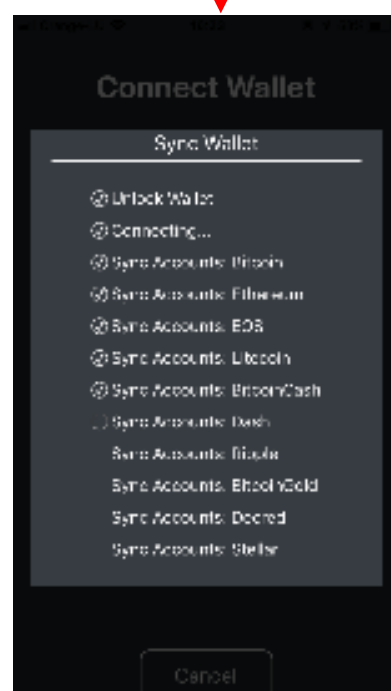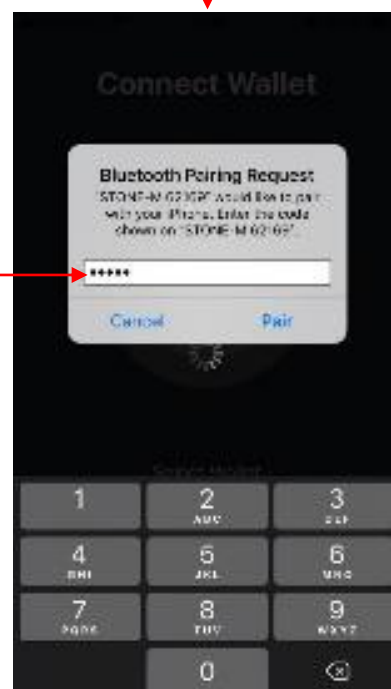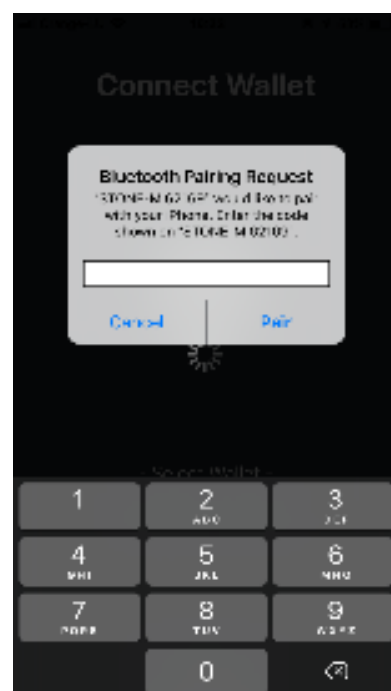


(Androidユーザー)

9.5 Stone-MのS/N番号を選択すると、カードと携帯が同期化して、Stone-M Walletアプリのメイン画面が表示されます。

＜初めて接続するときのメイン画面＞

Android& iOS

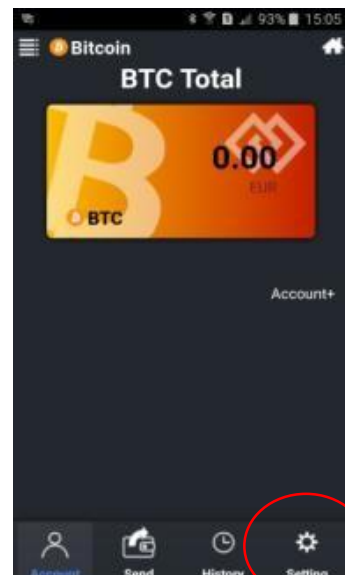


* ここまで英語の画面表示になっているので Settingを押して言語と通貨を選択して下さい。

10. 仮想通貨のアカウントを作成してトークンを追加する。

10.1 左上のドロップダウンリストから、使用したい仮想通貨（コイン）を選択して下さい。

* 一度作成したアカウントは削除できません。

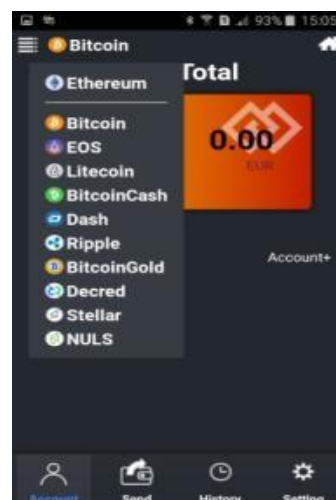

10.2 メイン画面で「アカウント+」を選択し、「アカウント名」を入力して「確認」ボタンを押します。




- 10.3 スマートフォンの画面で、アカウント作成のシーケンス(順序)を確認できます。
- 2列目(`connecting...')にアップロードのサインが表示されたら、Stone-M カードの電源ボタンを押します。
- パスワード又は指紋で認証して下さい。
- 次のメインアプリ 画面に進みます。



＜アカウント作成のシーケンス＞
(順序)


＜アプリのメイン画面＞

* 最後に作成したアカウントに送受信履歴がない場合は、新規のアカウントは作成できません。

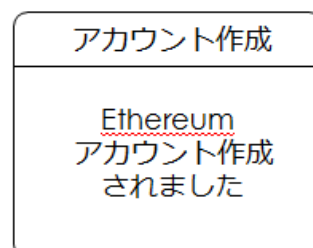

10.4 トークンを追加する

Ethereum を選択し、左側にある[トークン+/-]を押してトークンの追加]画面に進みます。

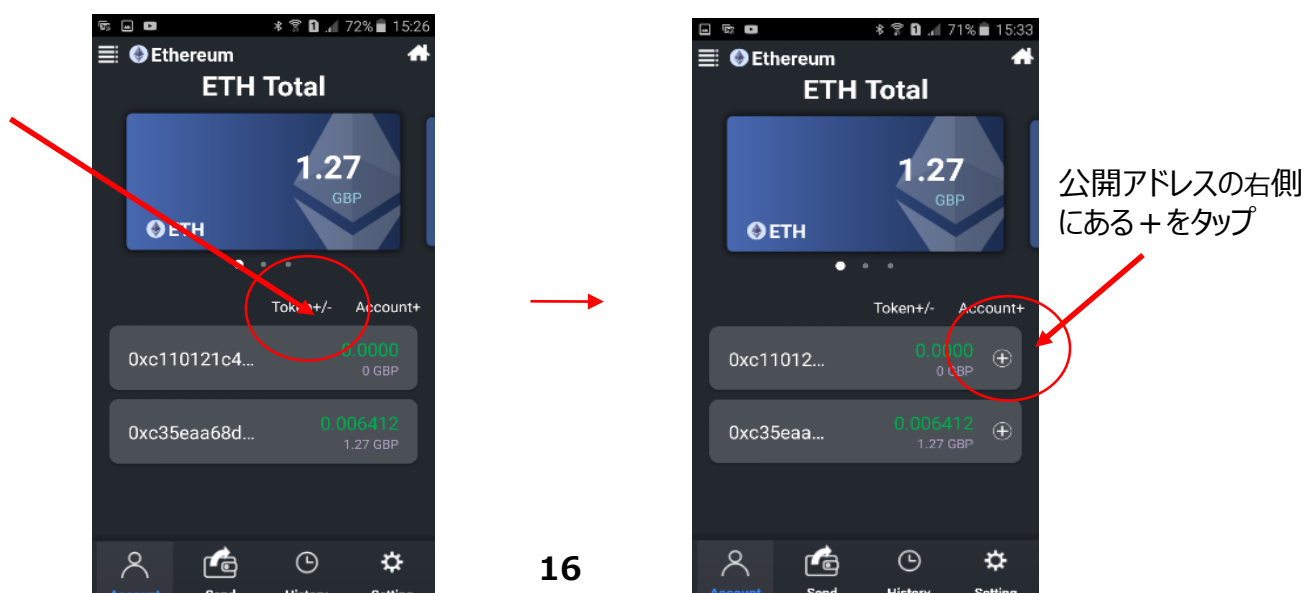


- 10.5 [リスト]を選択して利用可能なトークンのリストを表示します。
追加したいトークンを タップし、確認ボタンを押し、 [追加]ボタンをタップすると
トークンの登録が完了します。



*最後に作成したアカウント（コイン、トークン）に送受信履歴がない場合、
新規のアカウントは作成できません。

- 10.6 アカウントとトークンが作成されたら、仮想通貨を選択し、アプリのメインページで
トークンごとに左右にスクロールして、各トークンの合計と値を確認することができます。

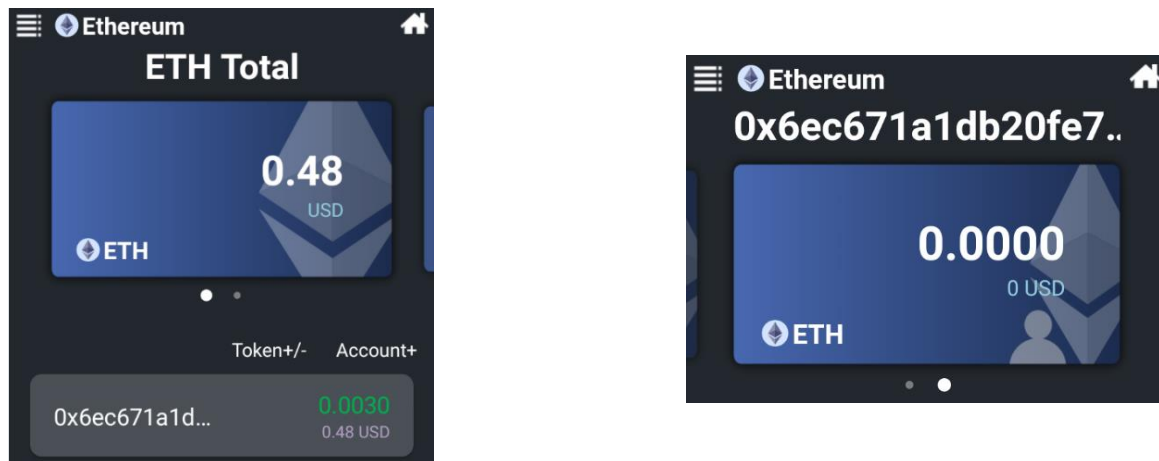


- * Ethereumベースのトークンの場合、全ての合計値が表示されます。
この例の合計は0.48USDです。
ブルースクリーンを左右にスワイプすると、各トークンの値が確認できます。

アカウントとトークンを使用して安全なWalletを作成し、
仮想通貨の送受信が可能になりました。


11. 仮想通貨の送信

- * 仮想通貨を受け取るには、あなたの送る側とあなたのアカウントの公開アドレスを共有する必要があります。
詳細は 12.1 をご参照下さい。


11.1 アプリのメイン画面から、仮想通貨のタイプを選択します。
(またはここに示されているRFCのようなトークン)しアカウントを選択します。

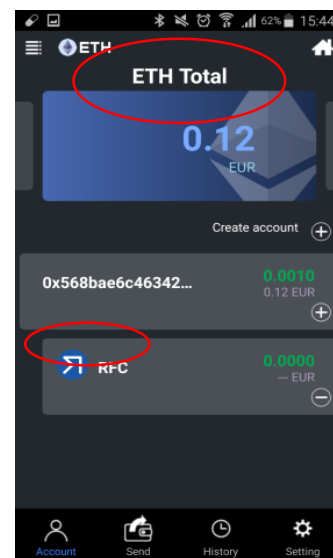

11.2 受信者の公開アドレス、数量を入力し、手数料を選択して、[送信]ボタンをタップします。

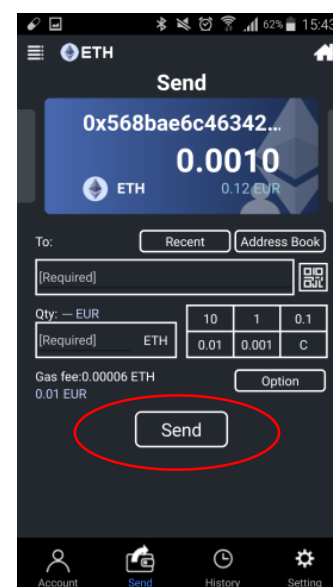


11.3 [送信]ボタンをタップすると、[送信]ウィンドウが表示されます。

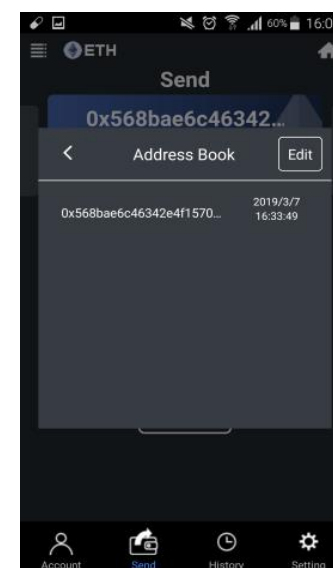


11.4 以下の手順に従って、Stone-M Walletカードでの取引を確認して下さい。

- (a) Stone-M の電源を入れて少し待つと、送信確認画面が表示されます。
- (b) 送信を実行する場合ははい、を押します。
- (c) 本人認証をします。（指紋またはPIN）
- (d) 「送信に成功しました」という画面が表示されたら、完了です。

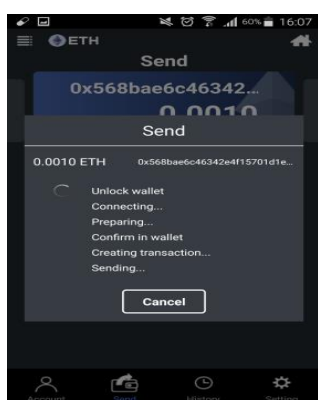


<送信手順のシーケンス>

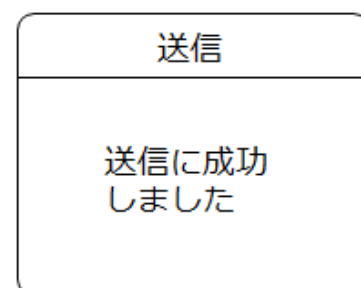

* Stone-M Walletカードによって確認できるとモバイルアプリは取引を実行します。


11.5. 処理が完了したら、取引履歴（赤い矢印）で取引の詳細を確認することができます。

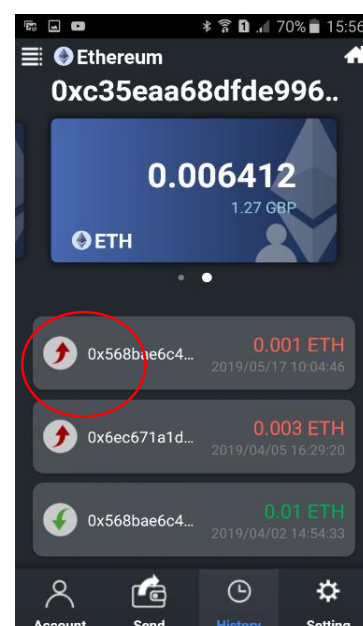


12. 仮想通貨の受信

- 12.1. 仮想通貨を受け取るには、あなたの仮想通貨を送る側とあなたのアカウントの公開アドレスを共有する必要があります。
あなたの公開アドレス又はQRコードをEメール、SMSなどで共有して下さい。

* このアイコン又は公開アドレスを
タップすると、コピーされます。
クリップボードに保存してEメール、SMS
などで貼り付けることができます。

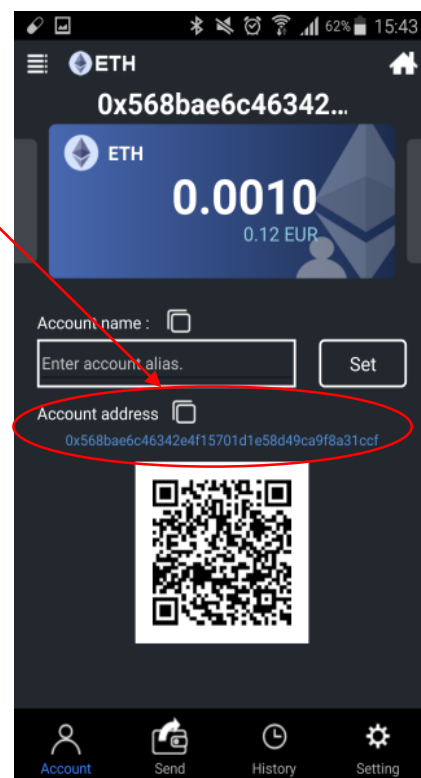

- 12.2 あなたの口座に数量が増え、
そして取引履歴で（緑色の矢印）
受け取った仮想通貨を確認することが
できます。

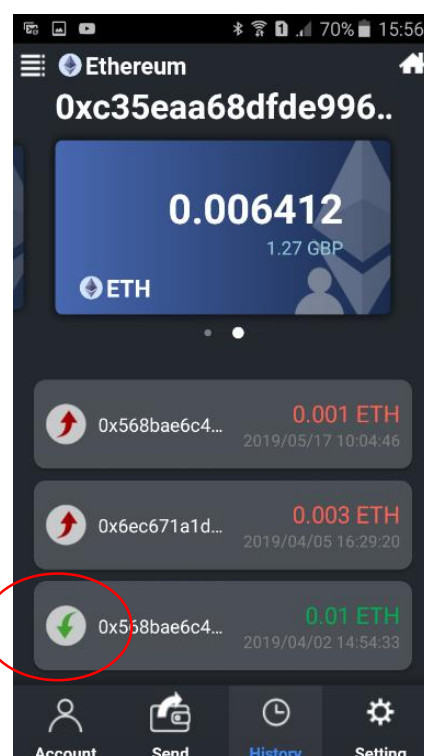

13.ウォレットの復旧

Stone-M Walletカードが破損、盗難、紛失した場合は、ウォレットを新しいカードで復旧することができます。

この新しいカードには以前のカードの情報は一切入っておりません。

復旧するためには、リカバリーカードと新しいStone-Mを使用して、24単語をお客様ご自身で入力して頂く必要があります。


*** Stone-M Walletアプリも同様に復旧する必要があります。**

すべてのリカバリーワードをそれらが作成された順序で入力する必要があります。
リカバリカードに書き留めておいた24の復旧単語を使って以下の手順で進行して下さい。

*** 復旧単語を紛失した場合は、ウォレットを復旧することが出来ませんので、慎重に保管して下さい。**

13.1. Stone-M ウォレット復旧

- a. ウォレット生成時に24単語を記録したリカバリーペーパーカードをご用意下さい。

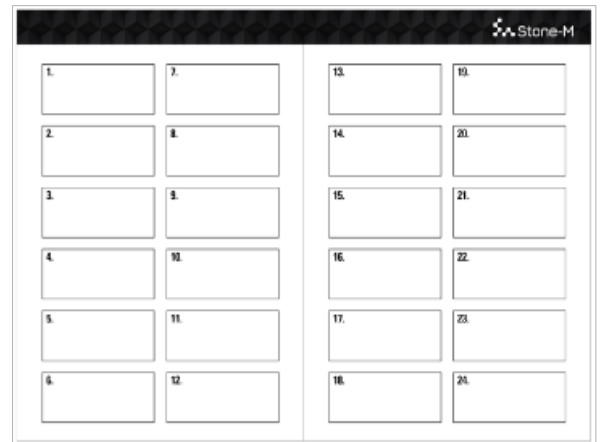

A grid of 24 numbered boxes for recording recovery words. The boxes are arranged in two columns of 12 rows each. The numbers 1 through 24 are printed in the top-left corner of each box. The grid is titled 'Stone-M' in the top right corner.


- b. Stone-M Walletカードをオンにして、設定メニューで [Walletの復旧] を選択します。


*** もし間違ってWallet 作成を押してしまった場合はカードの電源を消して再起動し、選択し直して下さい。**





A menu screen with three options: 初期設定, Wallet作成, and Wallet復旧. The 初期設定 option is highlighted. Below the options are three navigation buttons: a left arrow, a power button, and a right arrow.

- c. 「wallet 復旧」を選択すると、確認画面になり、確認ボタンを押すと入力ウィンドウが表示されます。
最初の文字を入力すると、いくつかの単語が表示されます。

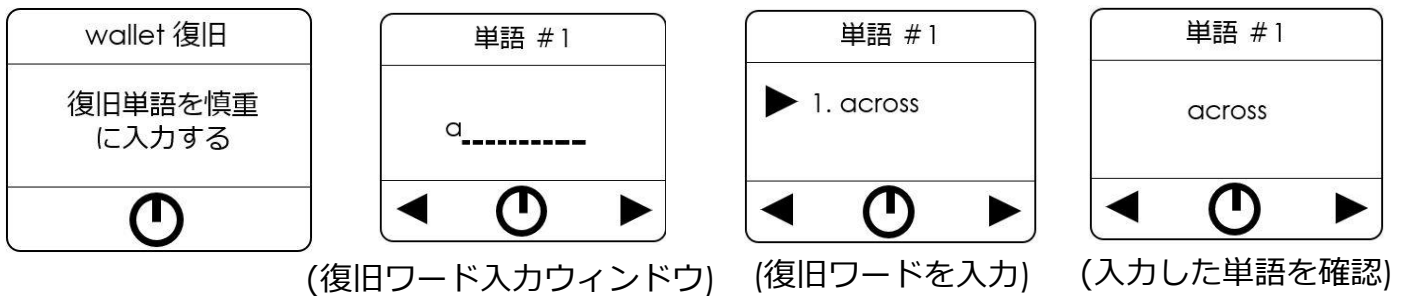

- * 間違って入力した場合は左ボタンを押すと、 のマークが表示され一つ前の番号に戻ることが出来ます。

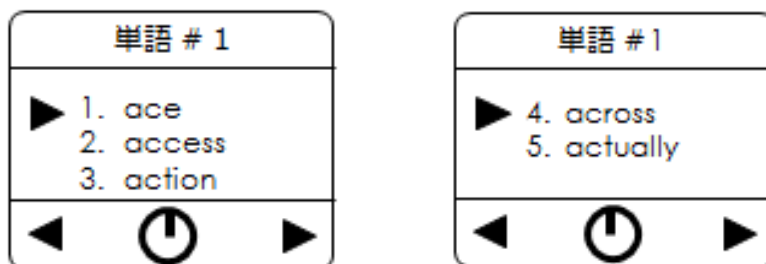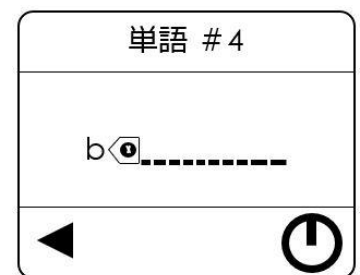

Recover Wordが表示されない場合は、右ボタンを押してください。
番号は4.又はそれ以降に出てくる場合がありますので、表示されるまで右ボタンを押して検索して下さい。

同様に、あなたがあなたの復旧カードに記録した24の単語を入力してください。

- d. 入力後、再度24個の単語を確認してください。



下の例のように、“mom” の代わりに“moment” を間違えて
 選択した場合は、🕒 を押して前に戻り、選択し直して下さい。

単語を修正	単語を修正	単語#24	単語#24
▶ 22. capable 23. garlic 24. moment	mo _____	▶ 1. mom 2. moment	moment
◀ 🕒 ▶	◀ 🕒 ▶	◀ 🕒 ▶	◀ 🕒 ▶

その後、最終確認を行います。

「すべての言葉は正しいですか？」という画面が表示
 されたら、「はい」または「いいえ」のどちらかを選択して
 下さい。

24単語のうちの1語でも正しく入力されていない場合
 は、[いいえ]を選択してから単語修正手順に戻ります。

単語リスト
全ての単語が 正しいですか？
◀ いいえ 🕒 はい

- e. 24個すべての単語が正しい場合は、「はい」を
 選択すると ウォレットが復旧されます。

wallet 復旧
Walletが復旧 されました。
🕒

13.2. モバイルアプリと復旧したウォレットの同期化

はじめにBluetoothがオンになっていることを確認して下さい。

- a. 新しいカードでウォレットを復旧した後、モバイルアプリと再度同期化する必要があります。モバイルアプリの設定から[新しいウォレット接続]を選択して下さい。



* もしアプリと同期ができない場合は、既存にあったブルートゥース番号を削除し、再度 8 章からブルートゥース設定をやり直して下さい。

- b. アプリからのメッセージ「現在のウォレットとの接続情報を全て削除して、新しいウォレットを探します。続行しますか？」と表示されたら[はい]をタップします。



- c. アプリ画面上に「ウォレット検索」と出たら、ボタンをタップすると、S/N 番号が表示されます。ブルートゥース接続について、8 章を参考にして下さい。



- d. 「はい」をタップすると、復旧プロセスが始まります。
回復中はStone-Mウォレットカードの電源を切らないで下さい。


* セキュリティーの高い職場の環境では、
Wifi の設定によって、暗号通貨ネットワーク
との同期化が妨げられる場合
があります。（GSMデータを介した場合等）



- e. ウォレットとアプリネットワークの
同期化が始まります。




- f. アプリとStone-Mカード間の新しい接続が確立
され、アプリはウォレットと共に復活されました。

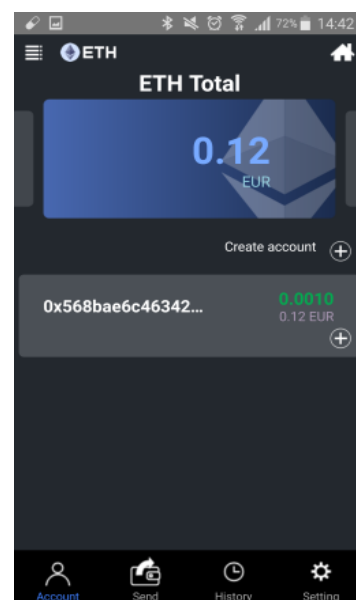

14. Stone-M の追加設定


14.1 パスワードを変更

- a. Stone-Mのパスワードを変更したい場合は、メニューに進み、設定を選択します。
- b. まず指紋を確認し、[設定]から「パスワード設定」を選択します。
- c. その後 5.2章からの手順に従ってパスワードを変更して下さい。

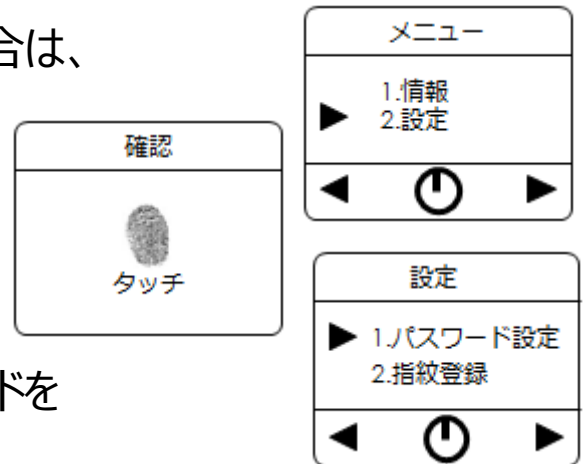

14.2 指紋登録の変更

- a. Stone-Mに登録済みの指紋を変更したい場合は、メニューに移動して 設定を選択して下さい。
- b. まず指紋を確認し、[設定]から「指紋登録」を選択します。
- c. 次の[指紋削除]の画面から、「指紋を本当に削除しますか」というメッセージが表示されたら、OKボタン「はい」を押して下さい。
- d. 続いて「再度指紋を登録しますか？」というメッセージが表示されたら、OKボタン「はい、」を押して、新しい指紋を登録して下さい。新しい指紋の登録方法は、6.2章の手順に従って進めて下さい。

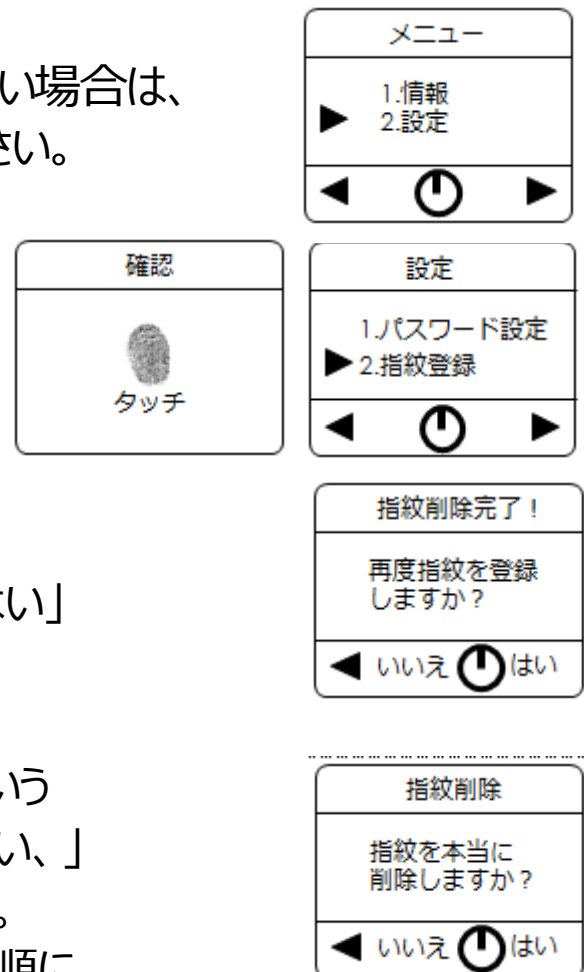



14.3.ウォレット 初期化

a. Stone-Mを初期化したい場合は、メニューに移動して設定を選択してください。

b. まず指紋を確認して、設定から 3.「Wallet初期化」を選択します。

c. 「wallet初期化の次のシーンから 1.「初期化」を選択します。

d. 次に「警告：すべてのデータが消去されます。進行しますか？」というメッセージが表示されたらはい、を押してウォレットの初期化を実行します。7.2章からの手順に従って新しいウォレットを生成します。

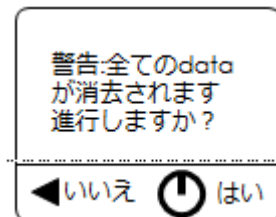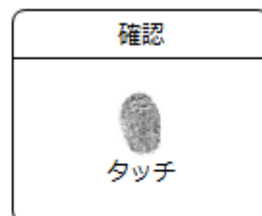

* 初期化のは工場出荷状態に戻ることを意味します。
全てのデータが削除されますので慎重に選択して下さい。


14.4 言語の変更

a. Stone-Mの言語を変更したい場合、メニューから、設定を選択してください。

b. まず指紋を確認し、設定から「言語」を選択します。


c. 右/左ボタンで使用したい言語を選択し、OK]を押して選択します。

* 間違って選択した場合は 4 を押すと元に戻れます。

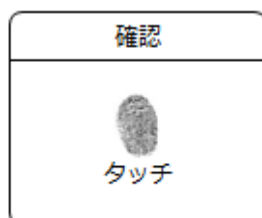

14.5. FW アップデート

FW アップデートについては現在お客様に管理して頂けない仕様になっています。
お客様ご購入の販売店にお問い合わせ下さい。

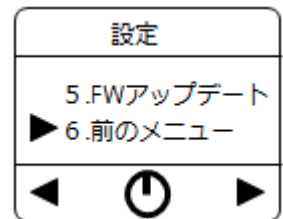

14.6 メニューに戻りたい場合は、設定から「前のメニュー」を選択して下さい。

15. モバイルアプリの設定オプション


15.1 通貨設定

- 通貨を変更したい場合は、Appから設定を選択して下さい。
- 設定から、「通貨設定」を選択します。
- 「通貨設定」からご希望の通貨を選択して下さい。



15.2. 言語設定


- 言語を変更したい場合は、Appから設定を選択して下さい。

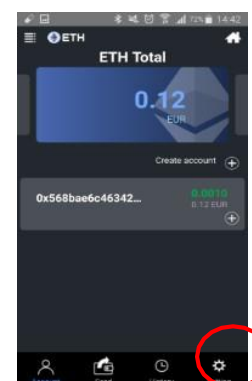

b. 設定から、「言語設定」を選択します。



c. 「言語設定」から好みの言語を選択して下さい。

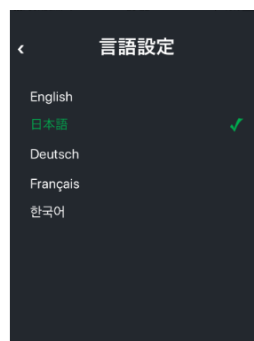


15.3. ウォレットの同期化

a. ウォレットを同期化したい場合は、設定画面から[ウォレット同期化]を選択します。



b. Walletの同期プロセスを続行したい場合は、[はい] を押します。
[いいえ]をクリックして処理をキャンセルできます。

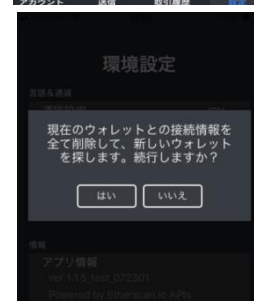


c. [ウォレットの同期化]画面が表示されたら、Stone-Mウォレットの電源がonになっているか確認して下さい。(ウォレットのロック解除)



*** 同期化中にキャンセルした場合、
現在のアカウントはすべてAppから消去されますが
再度Walletと同期化することでAppからアカウント
を回復することが出来ます。**

d. 同期化が完了すると、Stone-M ウォレットアプリにメイン画面表示されます。

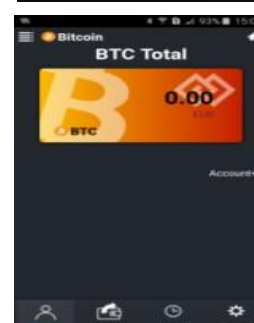

16. サポート

16.1 使用上のご注意

- ① Stone-Mのリカバリーカードを紛失した場合、Stone-Mウォレットを復旧することはできません。
- ② 指紋認証を5回以上失敗し、更に間違ったパスワードを3回以上入力した場合、カードは初期モードにリセットされます。
- ③ 初期モードに戻った場合、リカバリーカードに記入した単語を使って、Stone-Mウォレットを復旧できます。
- ④ お客様ご自身で製品を分解、改造、または修理した場合、保証期間内であっても無料修理の対象にはなりません。
- ⑤ 電源ボタンを爪で強く押さないで下さい。故障の原因となります。
- ⑥ リカバリーカードを安全な場所に保管して下さい。
- ⑦ 定期的にバッテリーを充電していただいたほうが、長期間ご使用になれます。
- ⑧ Stone-Mカードにはお客様の大事な個人情報が入っています。製造元がお客様から個人情報を取得したり、保管することは一切ありません。又その情報を見つけるためのサービスも提供しておりません。
- ⑨ 紛失または盗難に起因するすべての損失および費用は、お客様のご負担となります。
- ⑩ 製造元は、Stone-Mカードまたはアプリの誤動作による損失または費用について一切の責任を負いません。



このマーク（クロス、ゴミ箱）は、地域の規制に従って廃棄し、それに応じてリサイクルする必要があることを示しています。
この製品には充電式 リチウムイオンバッテリーが含まれています。

14.2 技術サポート

紛失、盗難、故障などを含めたご質問は、ご購入の販売店に、直接お問い合わせ下さい。更なる情報へのアクセスは www.apscard.lu/Stone-M をご参照下さい。

15. 製品と保証情報

<製品保証期間>

製品の保証期間はご購入から1年間です。保証は、製品保証書または購入証明書、又は購入時の領収書がない場合は保証対象外となります。

製品が保証期間内であっても、お客様の不注意、分解、故意により破損した場合は保証の対象外となります。

商 品 名	AC300F Cold Wallet
製品番号	
購入店舗	
保証期間	ご購入から 1 年間
顧 客 名	
連 絡 先	
住 所	
購 入 日	